


VISTA FRONTALE

Schema di posa del rinforzo (scala 1:25)

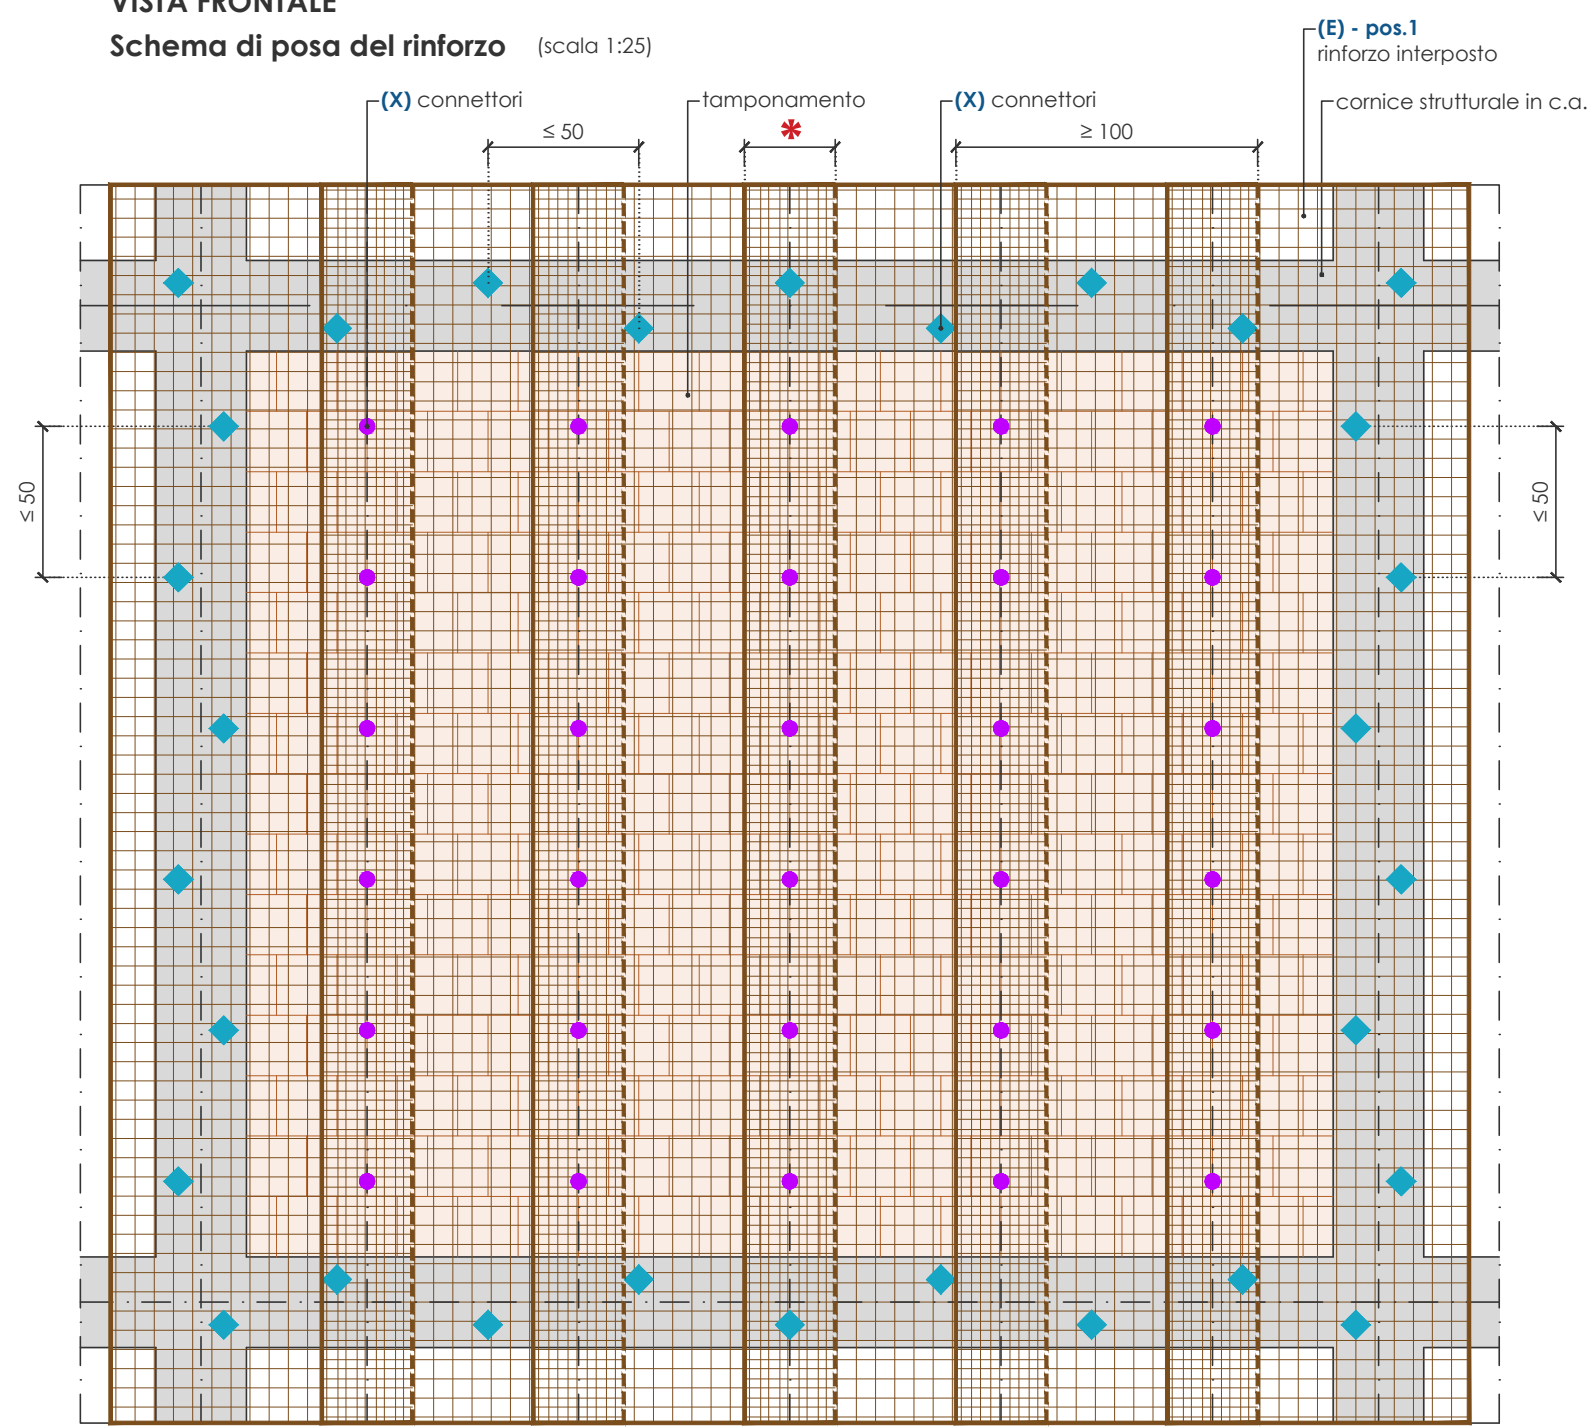


DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI

FASE 0 - Preparazione del supporto


Devono essere sempre rimosse tutte le parti inconsistenti o in fase di distacco, fino a raggiungere il supporto integro.
Per interventi su elementi strutturali.
Prima dell'applicazione del sistema, pulire accuratamente la superficie da polveri, grassi, efflorescenze e altre sostanze mediante idrolavaggio a pressione adeguata.

PER TUTTE LE FASI DI POSA SUCCESSIVE SI FA RIFERIMENTO ALLA TAVOLA FRCM 01.a

Dettaglio PARETE maglia di 1 m²

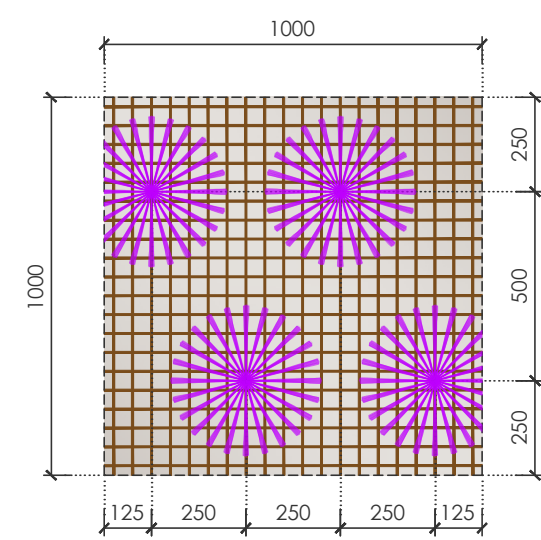


nel tamponamento **PLURISTRATO**, oltre ai connettori di fissaggio sulla cornice strutturale e sulla sovrapposizione della rete, prevedere n° 4 connettori al m².

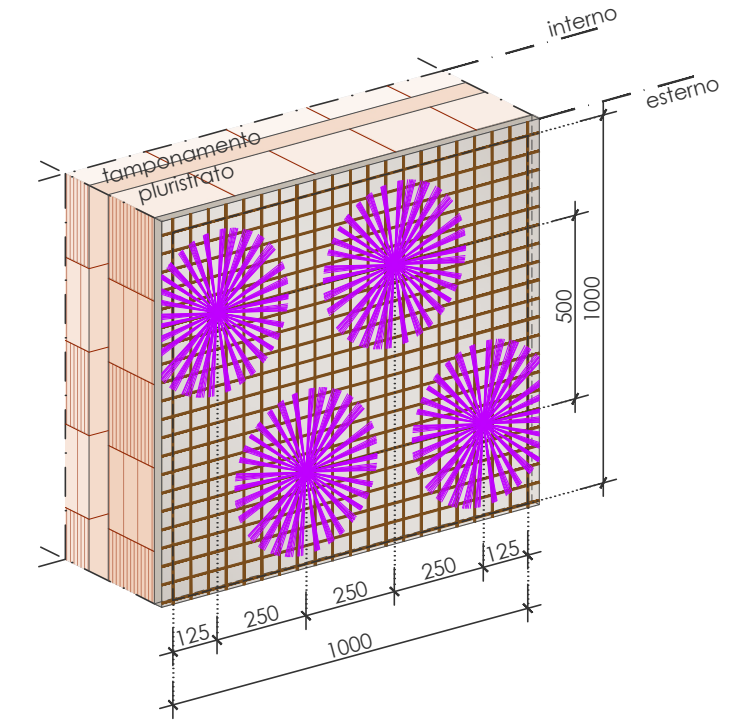


Dettaglio sovrapposizione minima dei rinforzi


per la lunghezza di sovrapposizione della rete, fare riferimento alla descrizione **FASE 2** nella TAVOLA FRCM 01.a

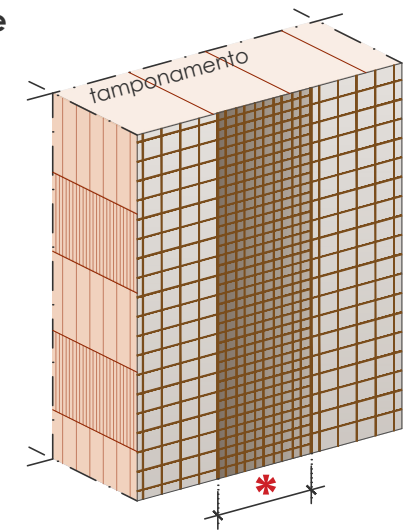

sequenza della posa

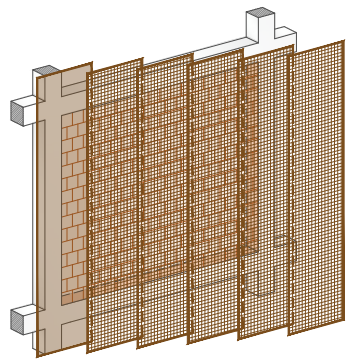


posa rinforzo COMPLETA

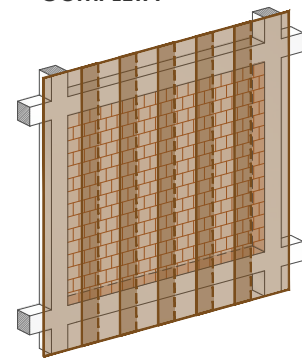

Nota:

- Connettori sul tamponamento
- ◆ Connettori sulla cornice strutturale


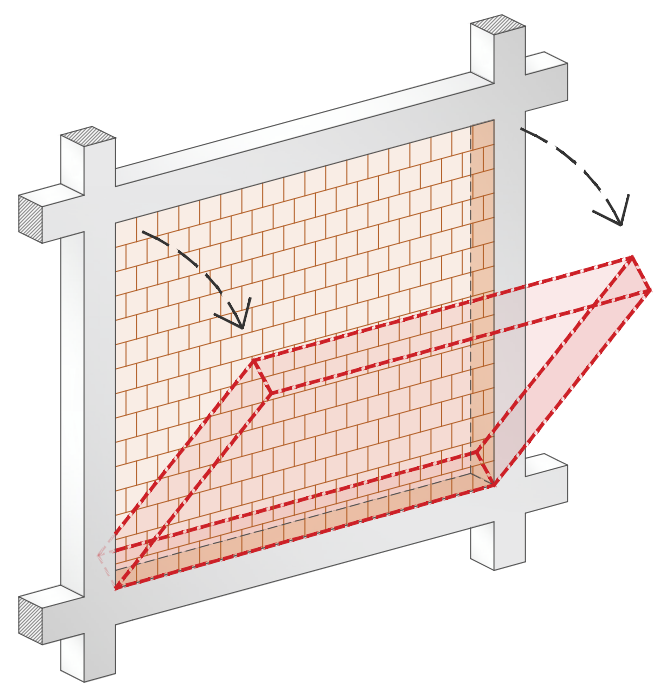


IDENTIFICAZIONE MATERIALI sistema C-MATRIX

- (Y) MATRICE INORGANICA
- (E) RINFORZO
- (X) FB-TUP10-....(Barre sfioccate) o altro tipo di sistema di connessione
- (P3) FB-....INTEGRA FIXA-.... (Resina di inghisaggio)

Le misure sono espresse in mm se non diversamente specificato
Per la tabella materiali fare riferimento alla tavola FRCM 08




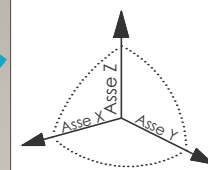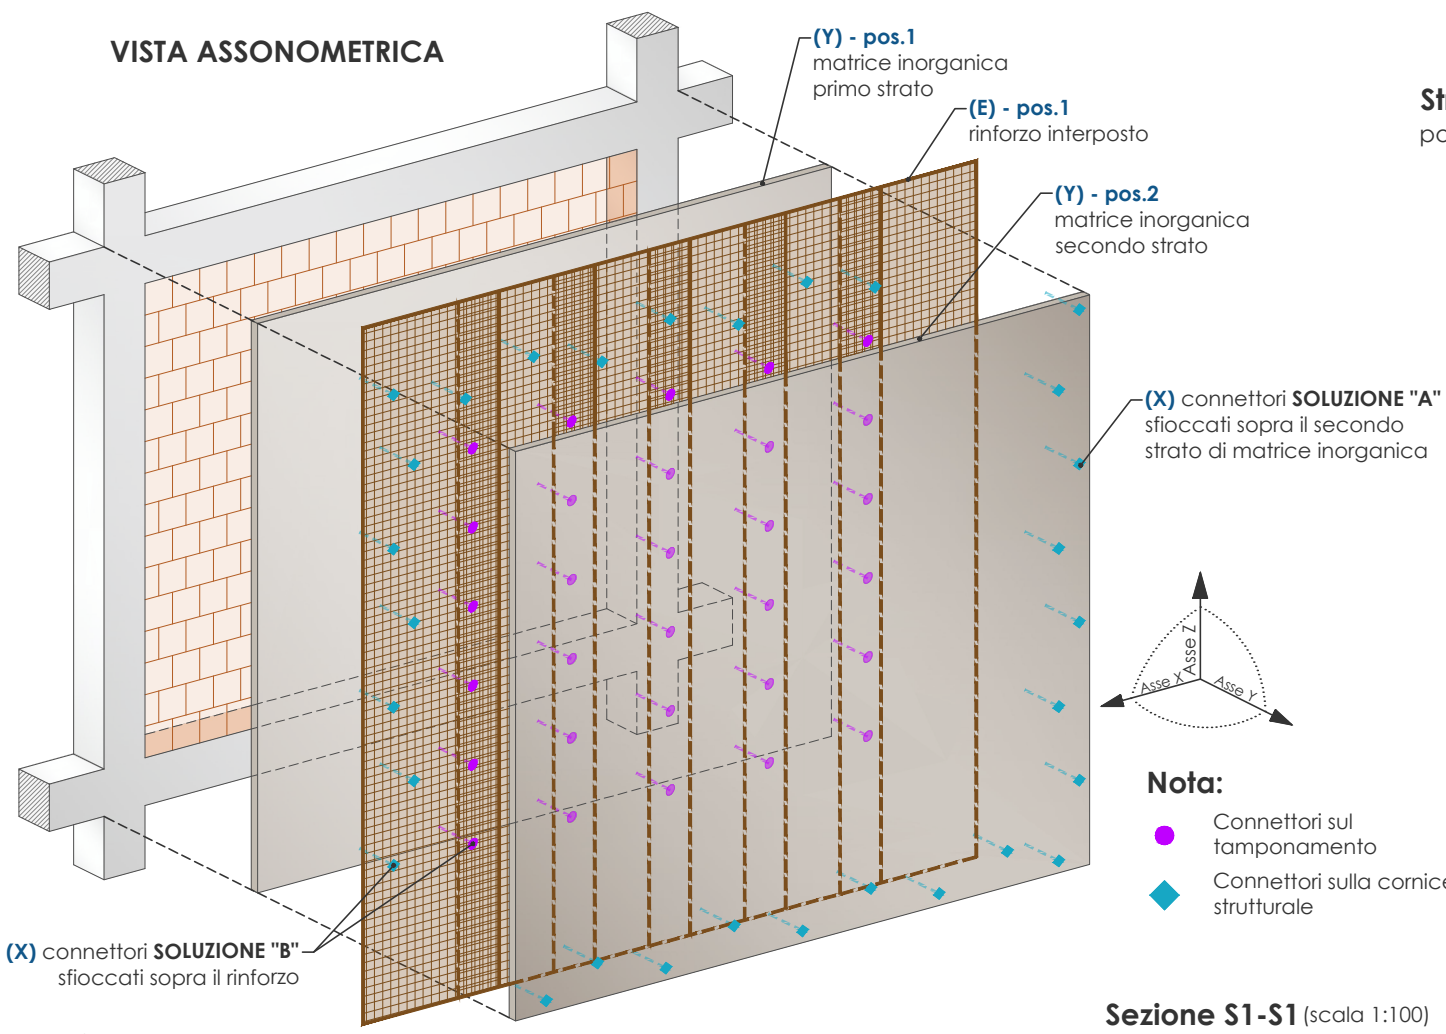


Nota:

- Connettori sul tamponamento
- ◆ Connettori sulla cornice strutturale


Stratigrafia
posa del rinforzo

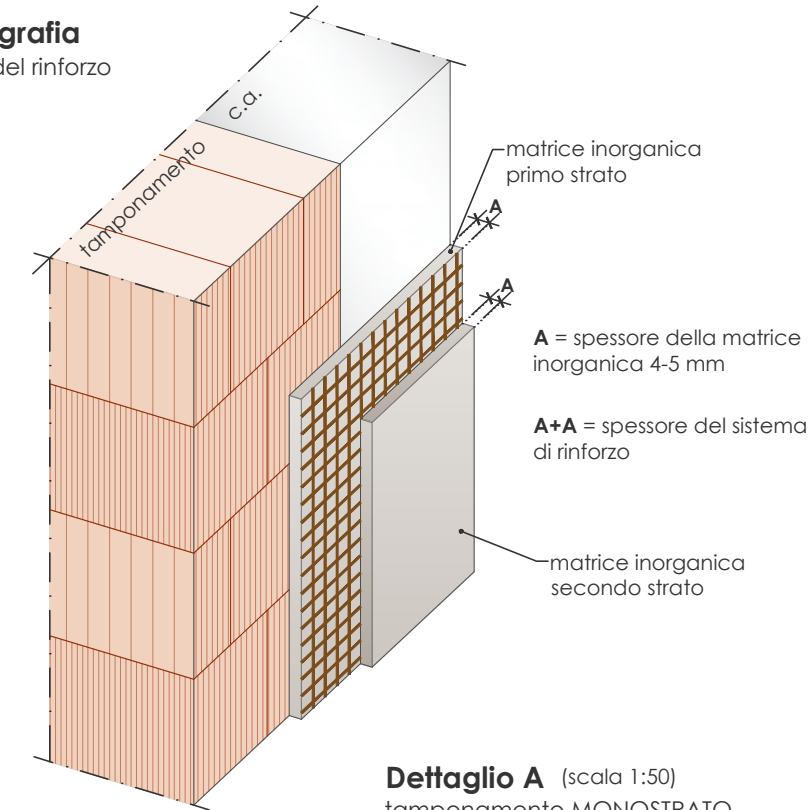


Dettaglio A (scala 1:50)
tamponamento MONOSTRATO

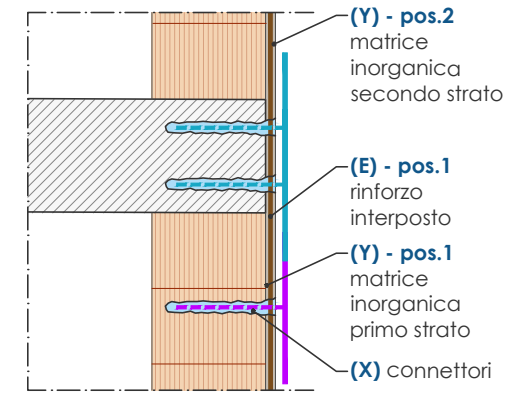

Sezione S1-S1 (scala 1:100)
tamponamento PLURISTRATO

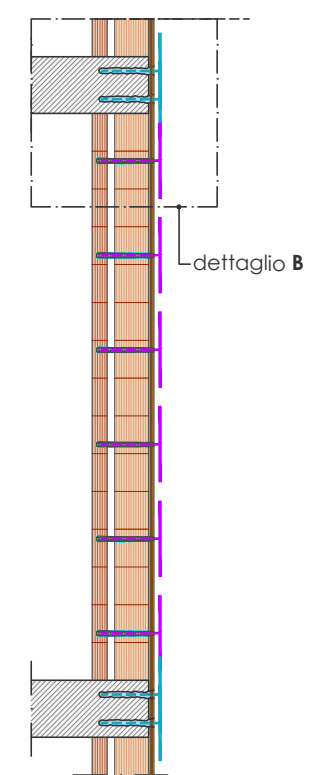


Dettaglio B (scala 1:50)
tamponamento PLURISTRATO

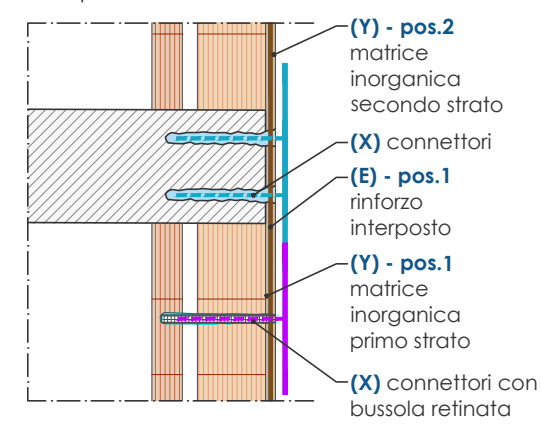


Dettaglio SOLUZIONE "A" - Connettori sfioccati sopra il secondo strato di matrice inorganica

Il tracciamento, l'inghisaggio e lo sfiocco dei connettori devono essere eseguiti solo dopo la posa del secondo strato di matrice inorganica, una volta avvenuto il completo indurimento della malta.

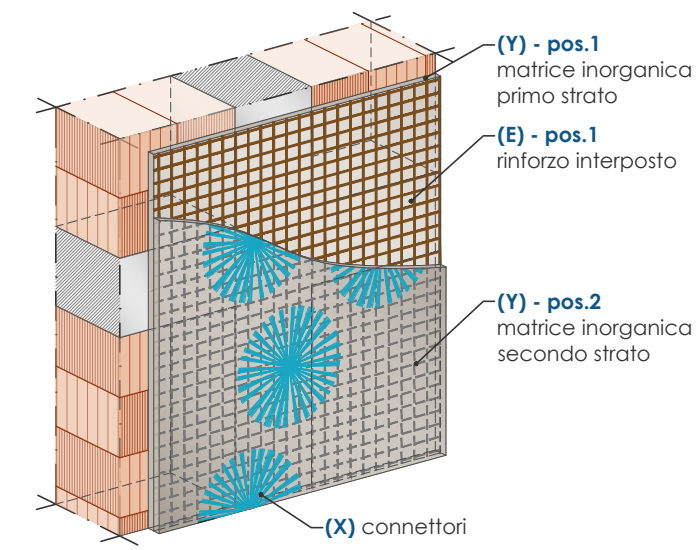

Deattaglio SOLUZIONE "B" - Connettori sfioccati sopra il rinforzo


Il tracciamento e l'inghisaggio dei connettori devono essere effettuati successivamente alla Fase 0 di preparazione del supporto, mentre lo sfiocco viene realizzato unicamente dopo la posa del rinforzo.

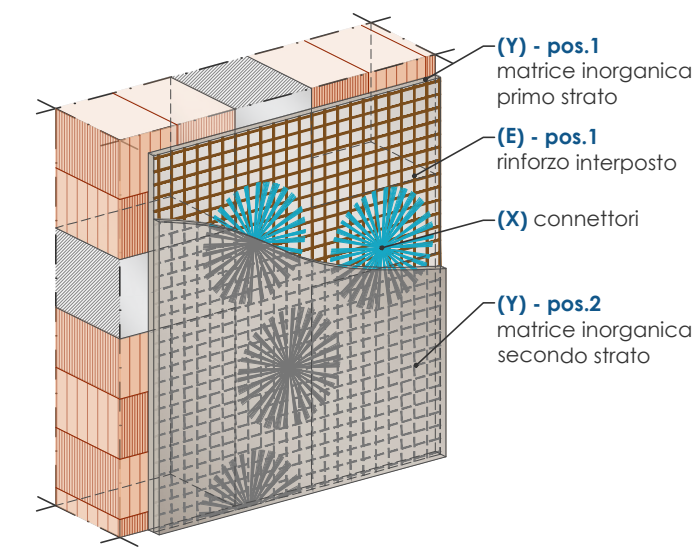


IDENTIFICAZIONE MATERIALI sistema C-MATRIX

- (Y) MATRICE INORGANICA
- (E) RINFORZO
- (X) FB-TUP10-....(Barre sfioccate) o altro tipo di sistema di connessione
- (P3) FB-....INTEGRA FIXA-.... (Resina di inghisaggio)


Le misure sono espresse in mm se non diversamente specificato
Per la tabella materiali fare riferimento alla tavola FRCM 08

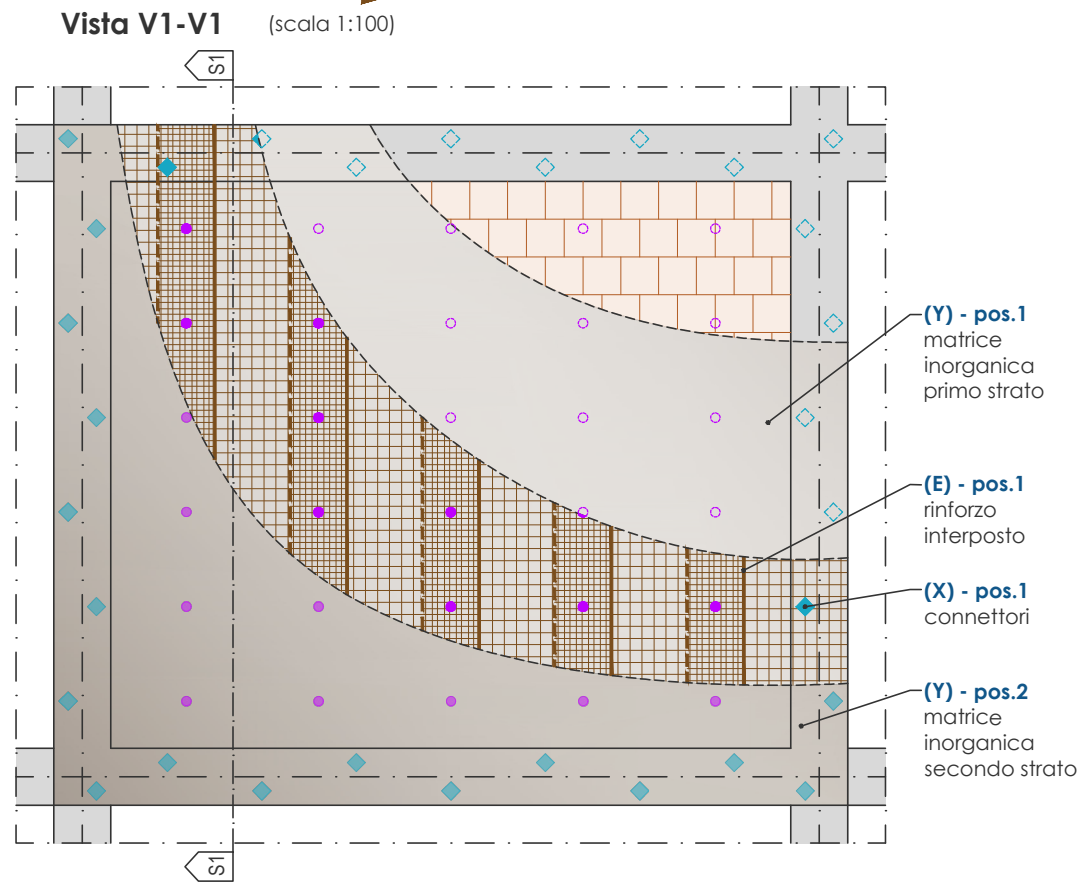


Sezione S1-S1 (scala 1:100)
tamponamento MONOSTRATO

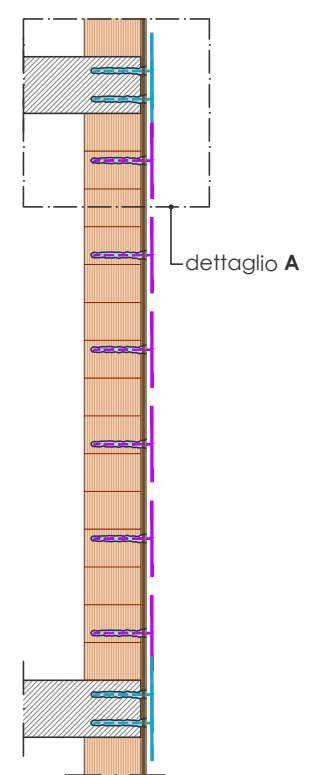



VISTA FRONTALE Schema di posa del rinforzo
tampონamento con apertura di PORTAFINESTRA

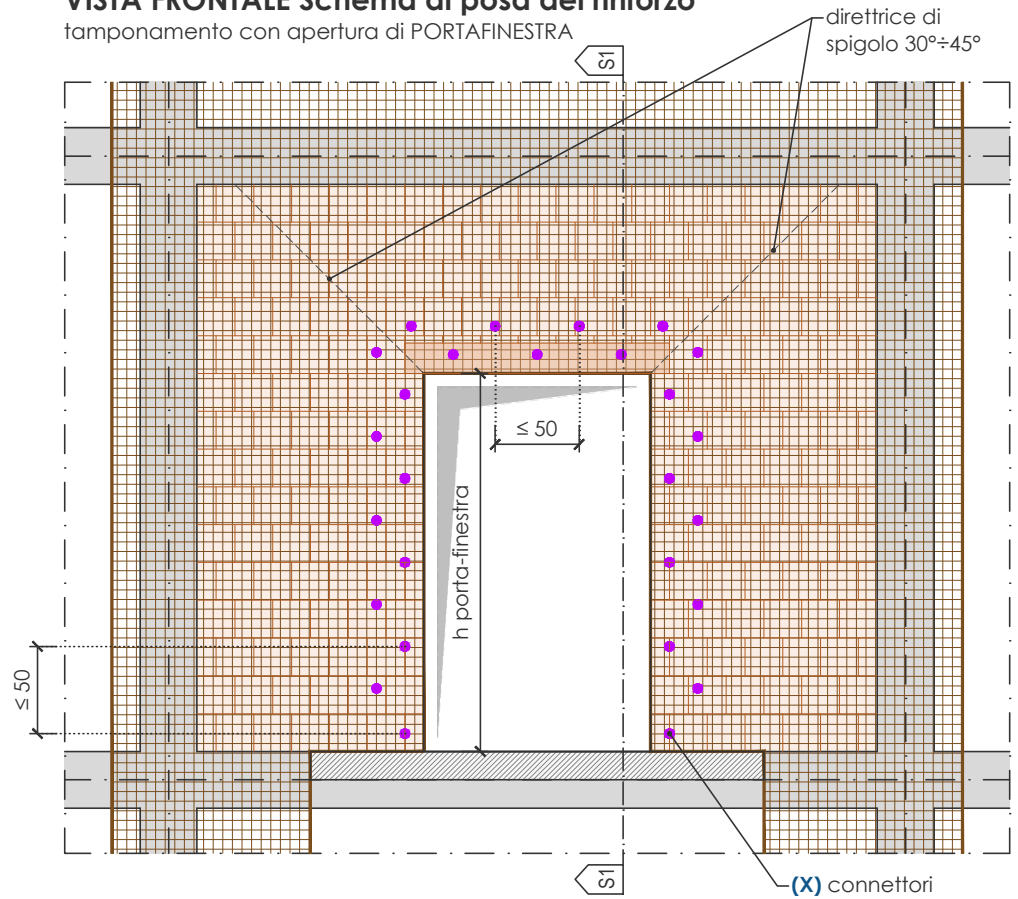


Sezione S1-S1 (scala 1:100)
tampónamento MONOSTRATO

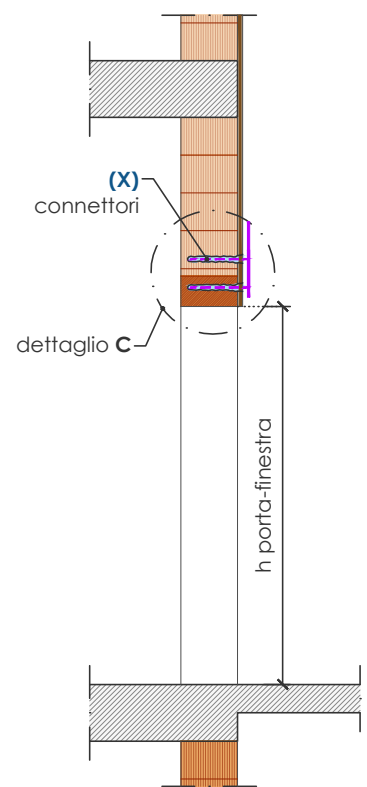

Sezione S1-S1 (scala 1:100)
tampónamento PLURISTRATO

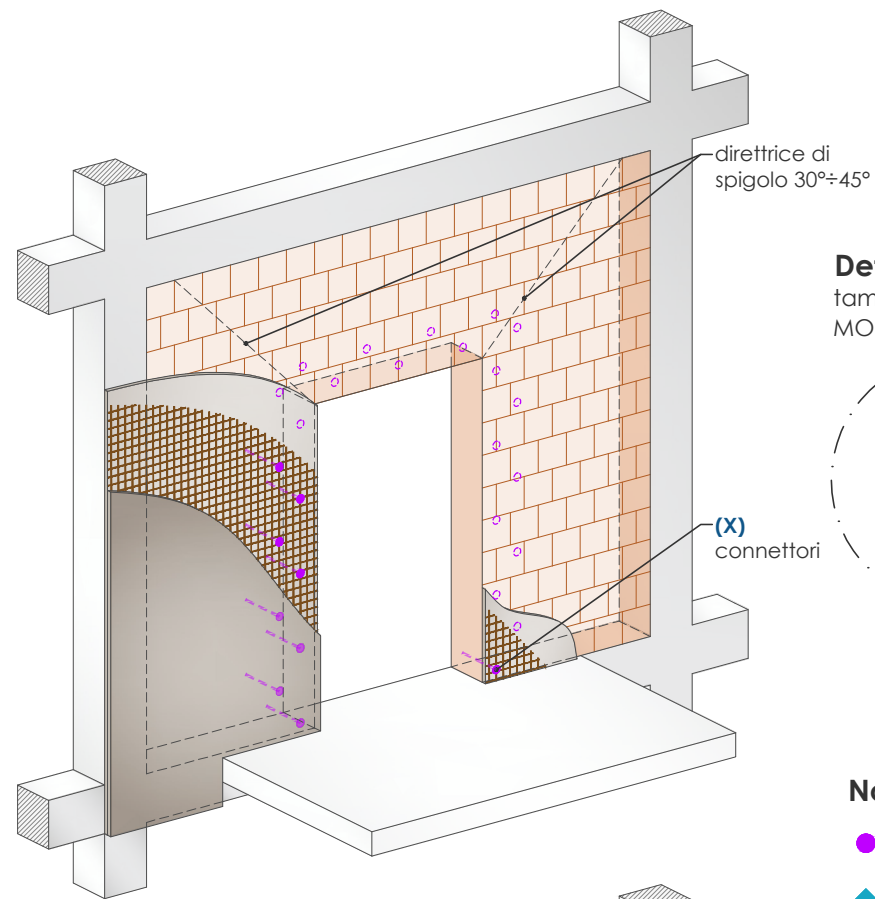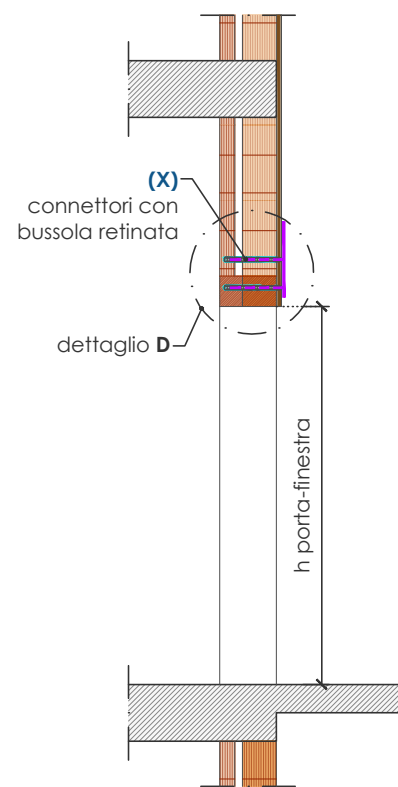


Dettaglio C (scala 1:50)
tampónamento MONOSTRATO

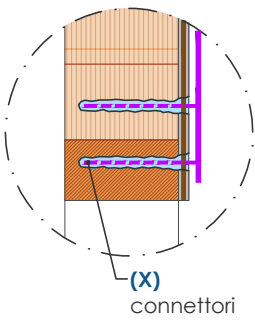


Nota:
● Connettori sul tampónamento
◆ Connettori sulla cornice strutturale



VISTA FRONTALE Schema di posa del rinforzo
tampónamento con apertura di FINESTRA

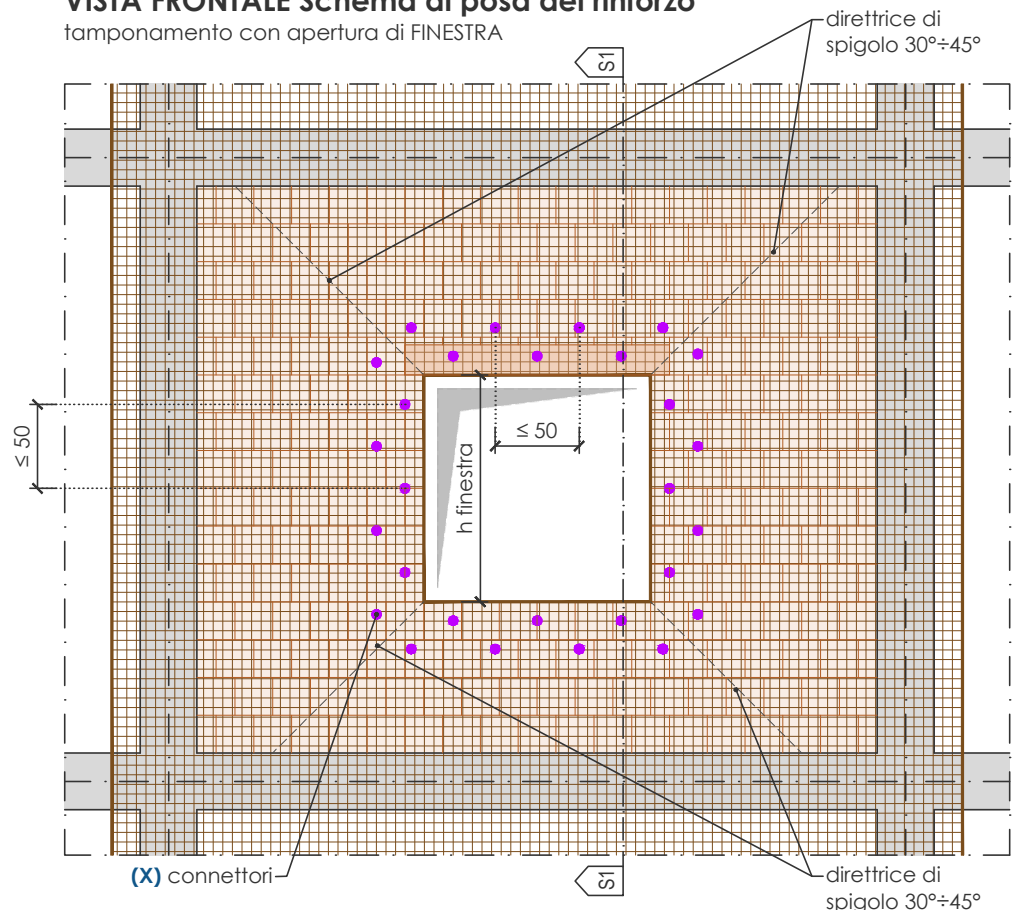


Sezione S1-S1 (scala 1:100)
tampónamento MONOSTRATO

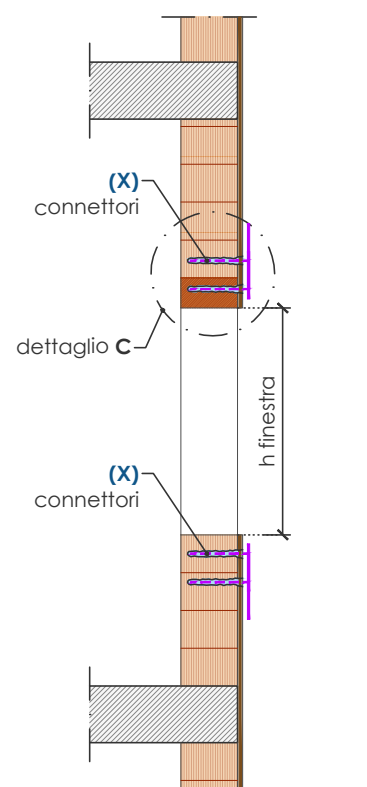

Sezione S1-S1 (scala 1:100)
tampónamento PLURISTRATO

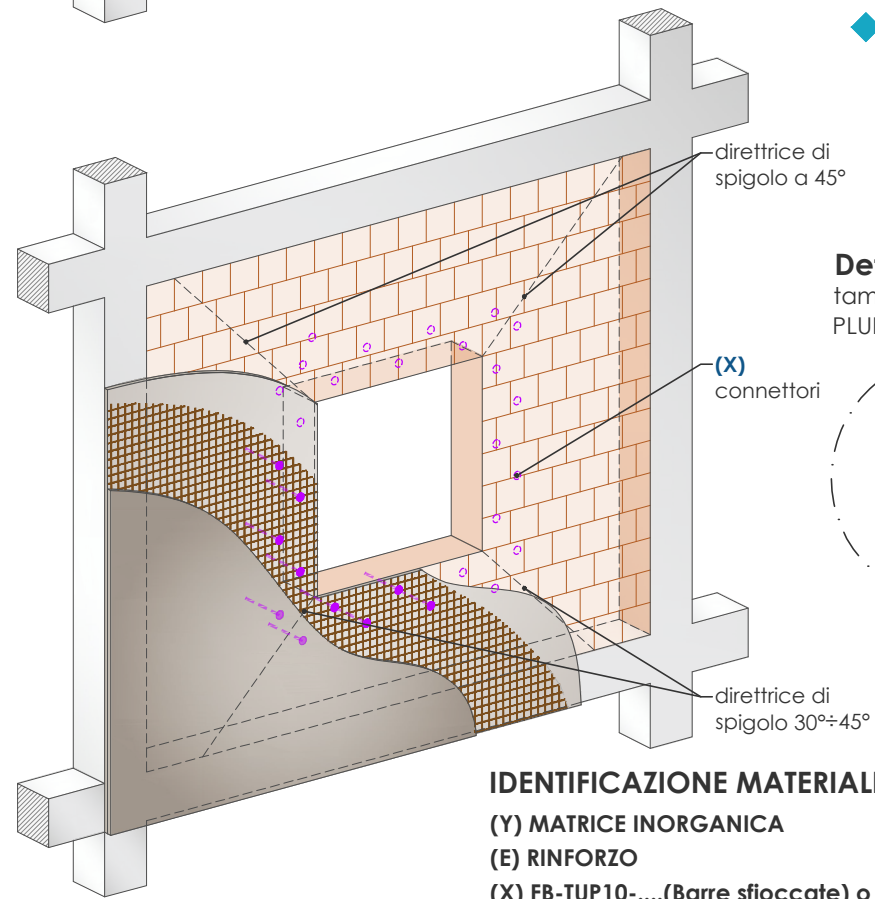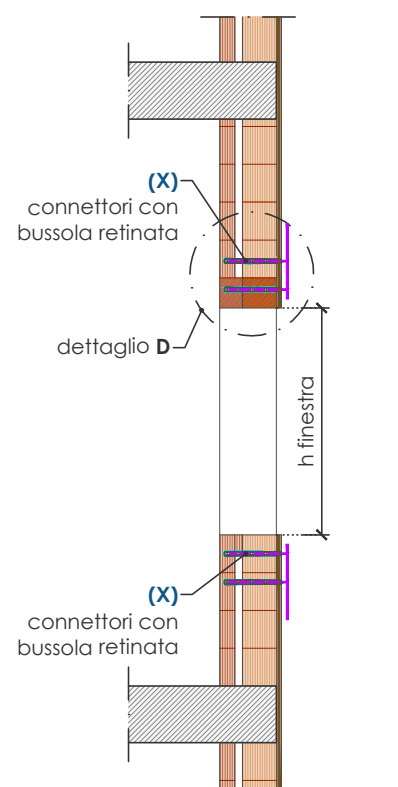

Dettaglio D (scala 1:50)
tampónamento PLURISTRATO

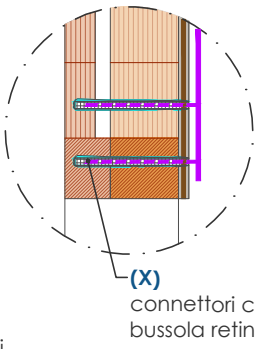

IDENTIFICAZIONE MATERIALI sistema C-MATRIX
(Y) MATRICE INORGANICA
(E) RINFORZO
(X) FB-TUP10-....(Barre sfioccate) o altro tipo di sistema di connessione
(P3) FB-....INTEGRA FIXA-.... (Resina di inghisaggio)
Le misure sono espresse in mm se non diversamente specificato
Per la tabella materiali fare riferimento alla tavola FRCM 08