
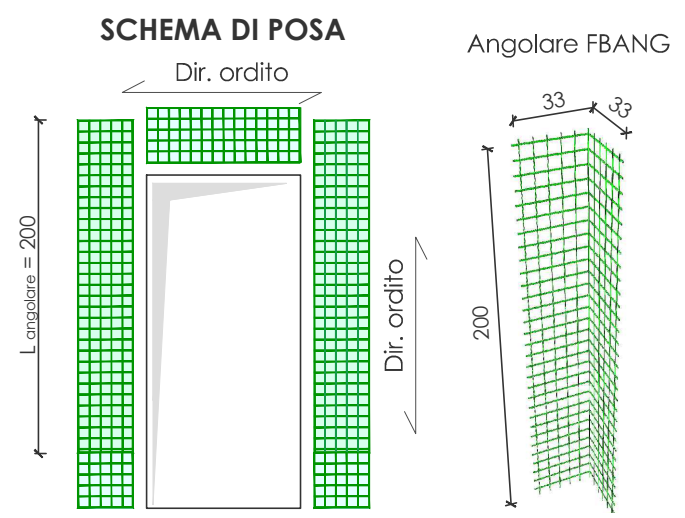
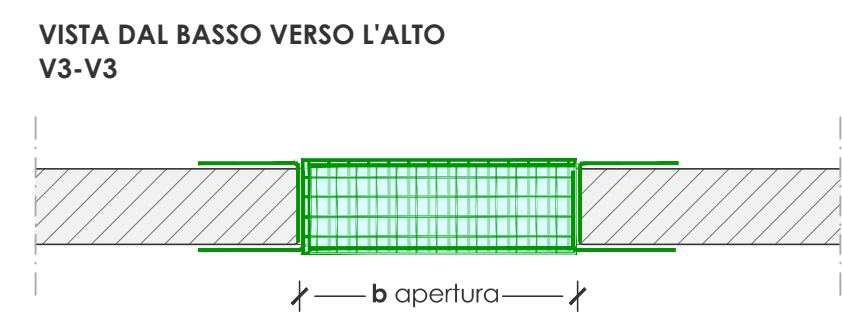
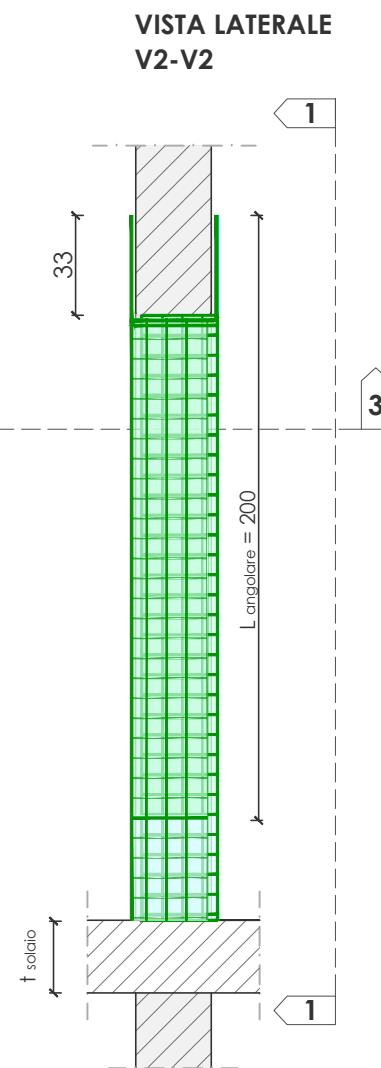


FASE 1 - Posa dell'angolare FBANG





(scala 1:25)

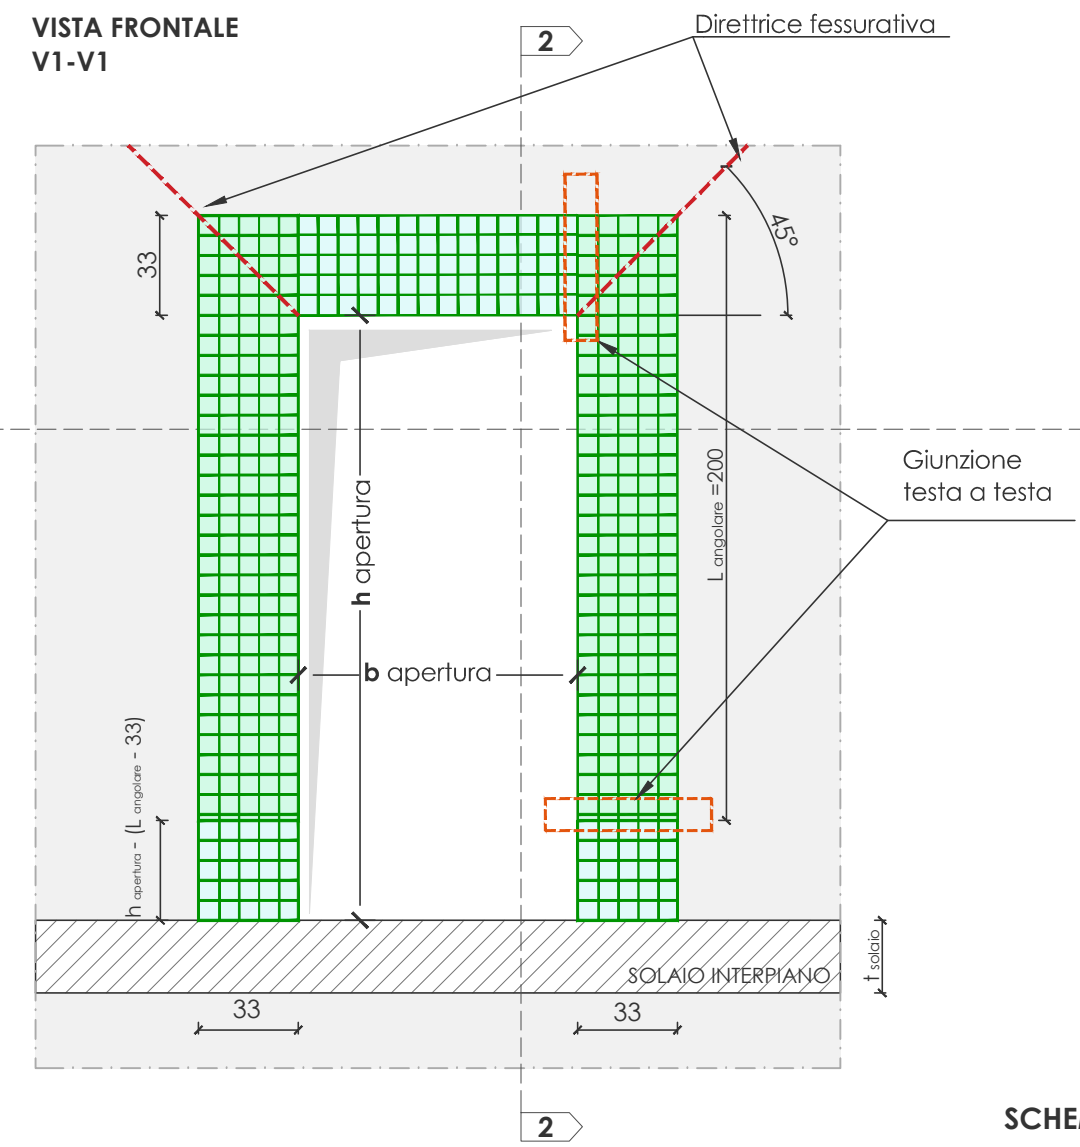

FASE 1: Posa sul piano medio dell'intonaco di elementi angolari **FBANG** sul perimetro dell'apertura oggetto di rinforzo su entrambi i lati della parete.
In corrispondenza delle spalle - sagomatura e taglio delle parti in eccesso per consentire di allocare uno dei due lati posto internamente all'apertura; prolungamento di almeno 33cm ad entrambi gli estremi dell'angolare lato spalle.

FASE 2 - Posa della rete FBMesh

(scala 1:25)

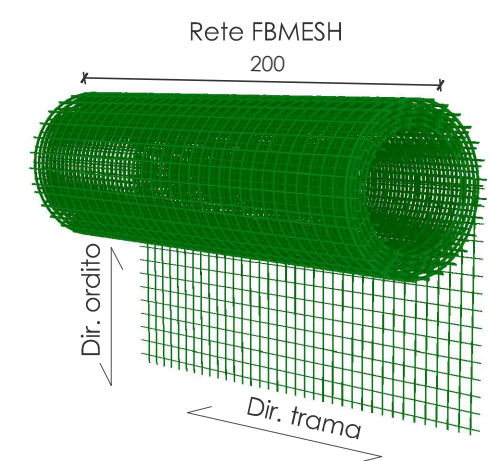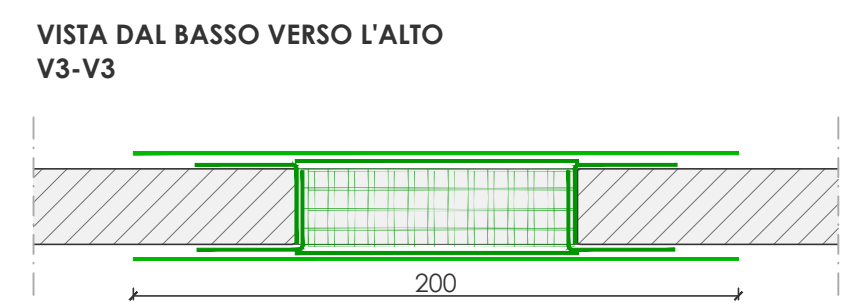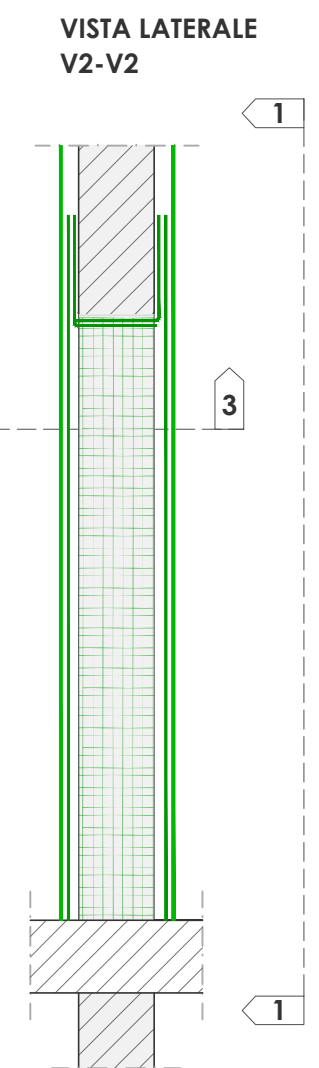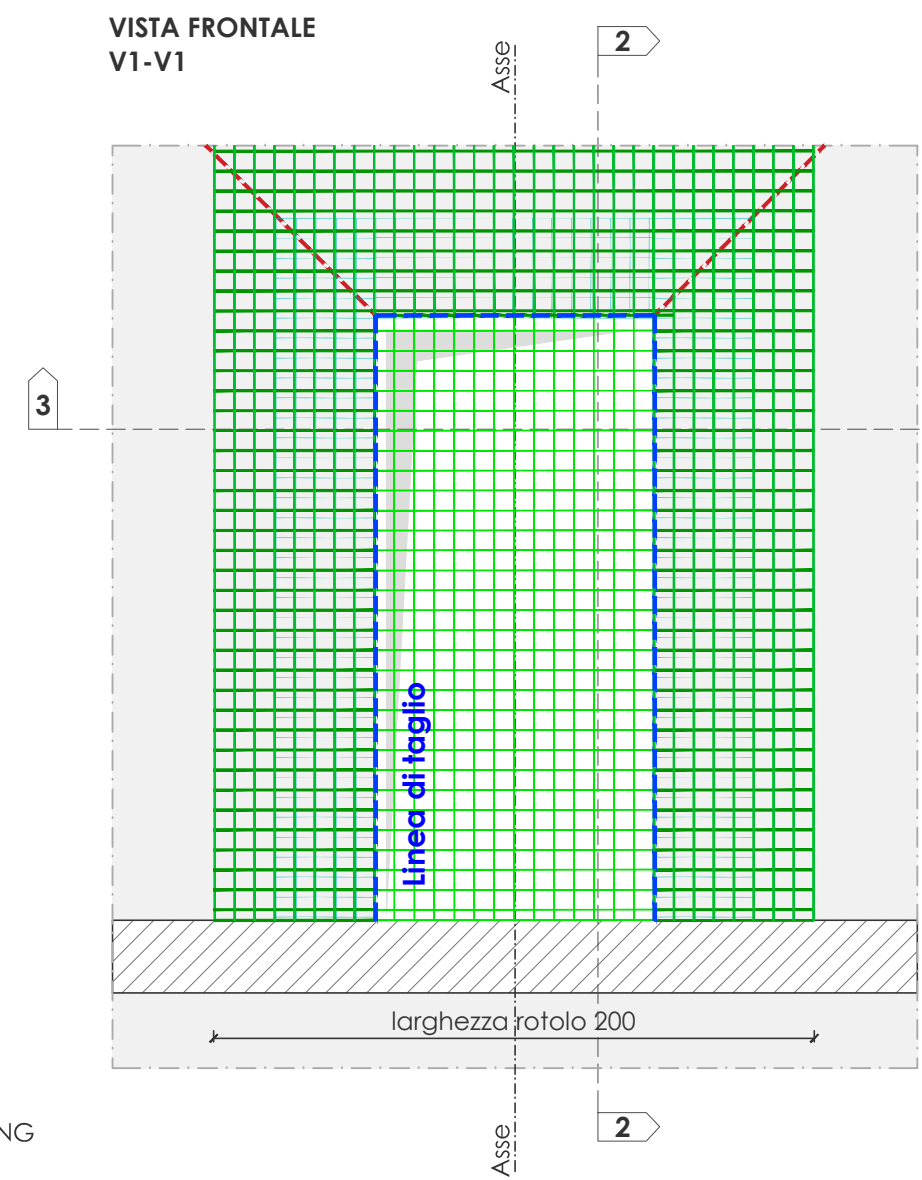

FASE 2: Posa sul piano medio dell'intonaco di rete **FBMesh** da effettuarsi a partire dall'apertura. Posare la rete in tutta la larghezza del rotolo pari a 200 cm ed effettuare il taglio in corrispondenza dell'apertura. Evitare in questa fase sovrapposizioni nell'intorno di 1m dall'asse della porta/porta-finestra.

Le misure sono espresse in cm se non diversamente specificato
Per lo schema di posa connettori e tabella materiali fare riferimento alla tavola CRM10