


FASE 3 - Sovrapposizione FBMESH


(scala 1:25)

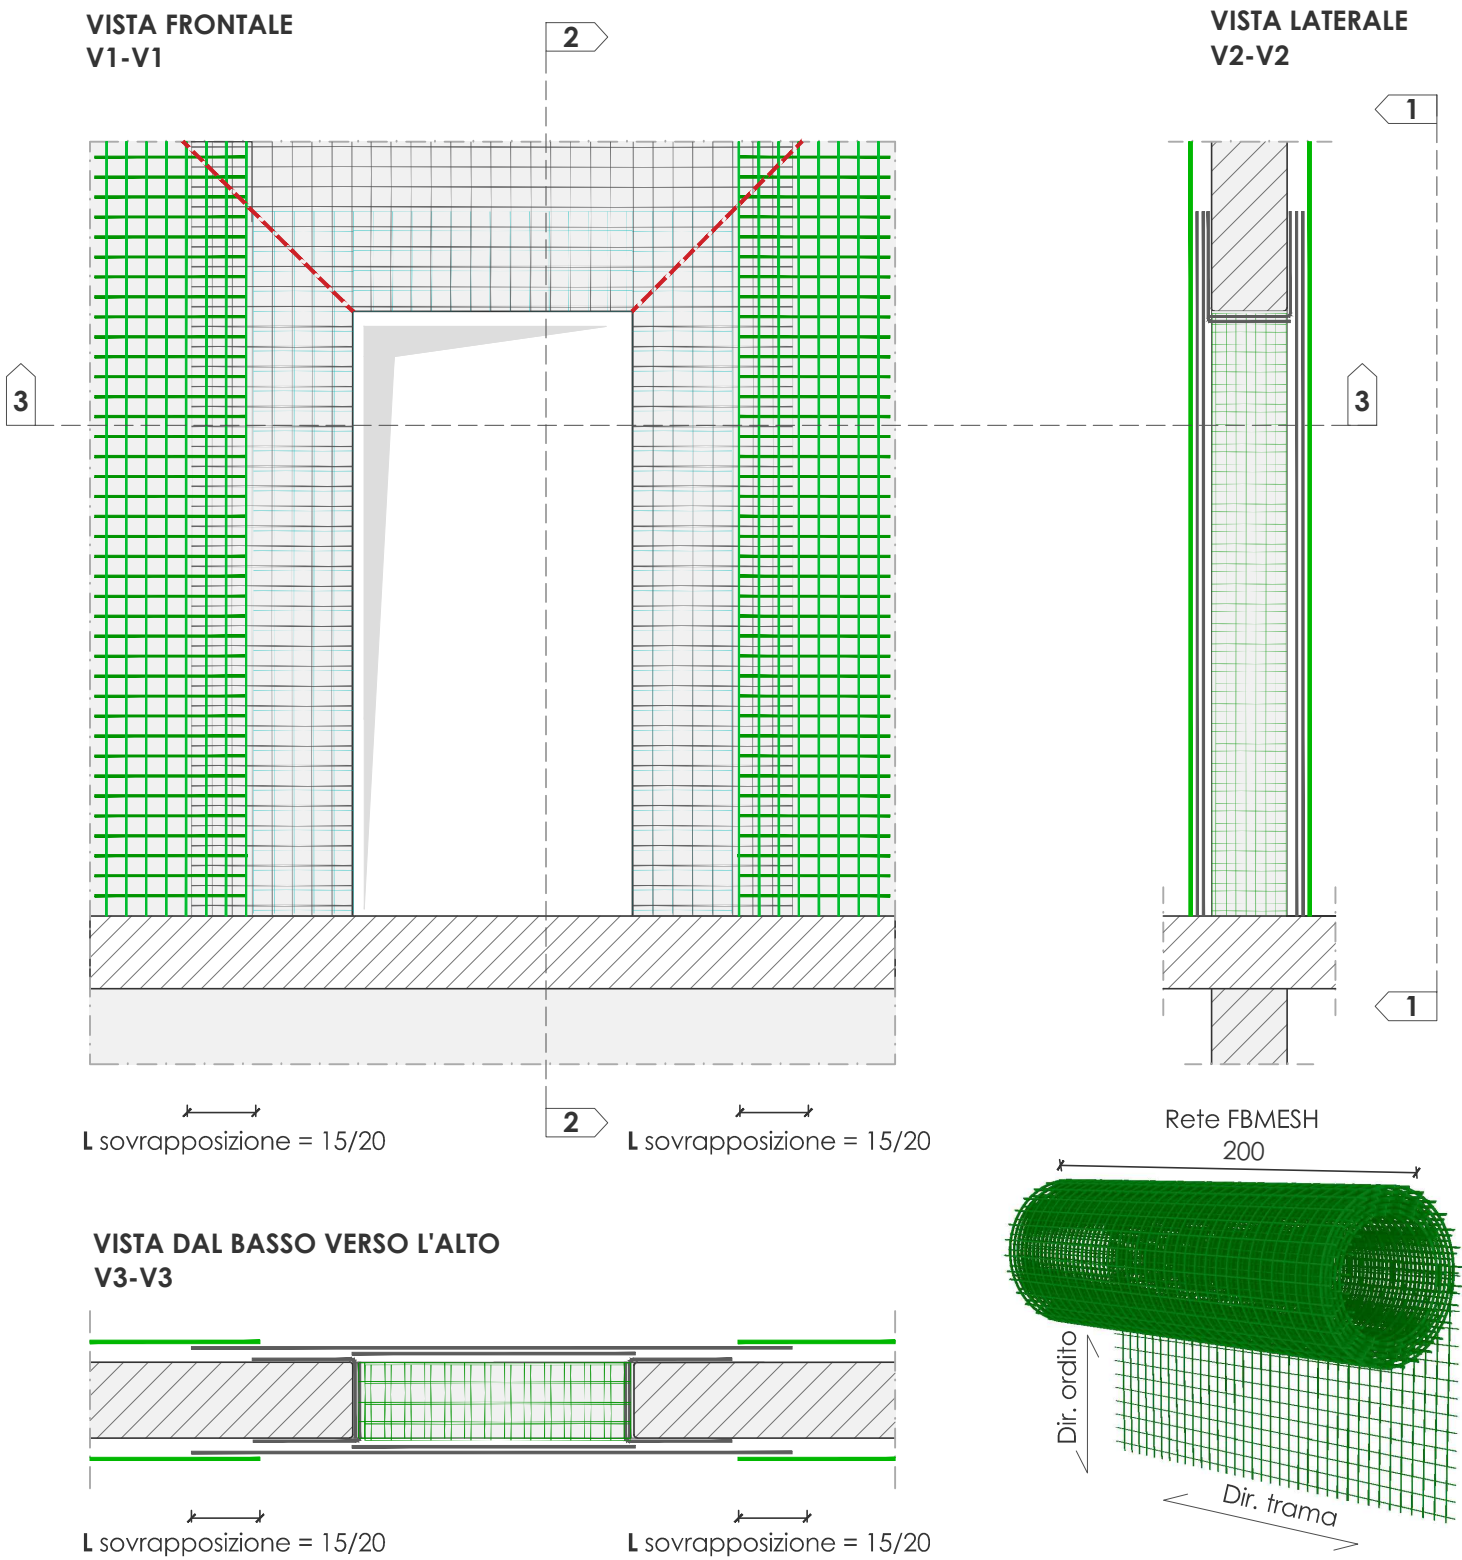

FASE 3: Posa sul piano medio dell'intonaco di rete **FBMESH** in tutte le zone rimanenti della parete effettuando la sovrapposizione per una distanza di 15-20cm in corrispondenza della rete posata in precedenza in FASE 2.

FASE 4 - Tracciamento dei fori

(scala 1:25)

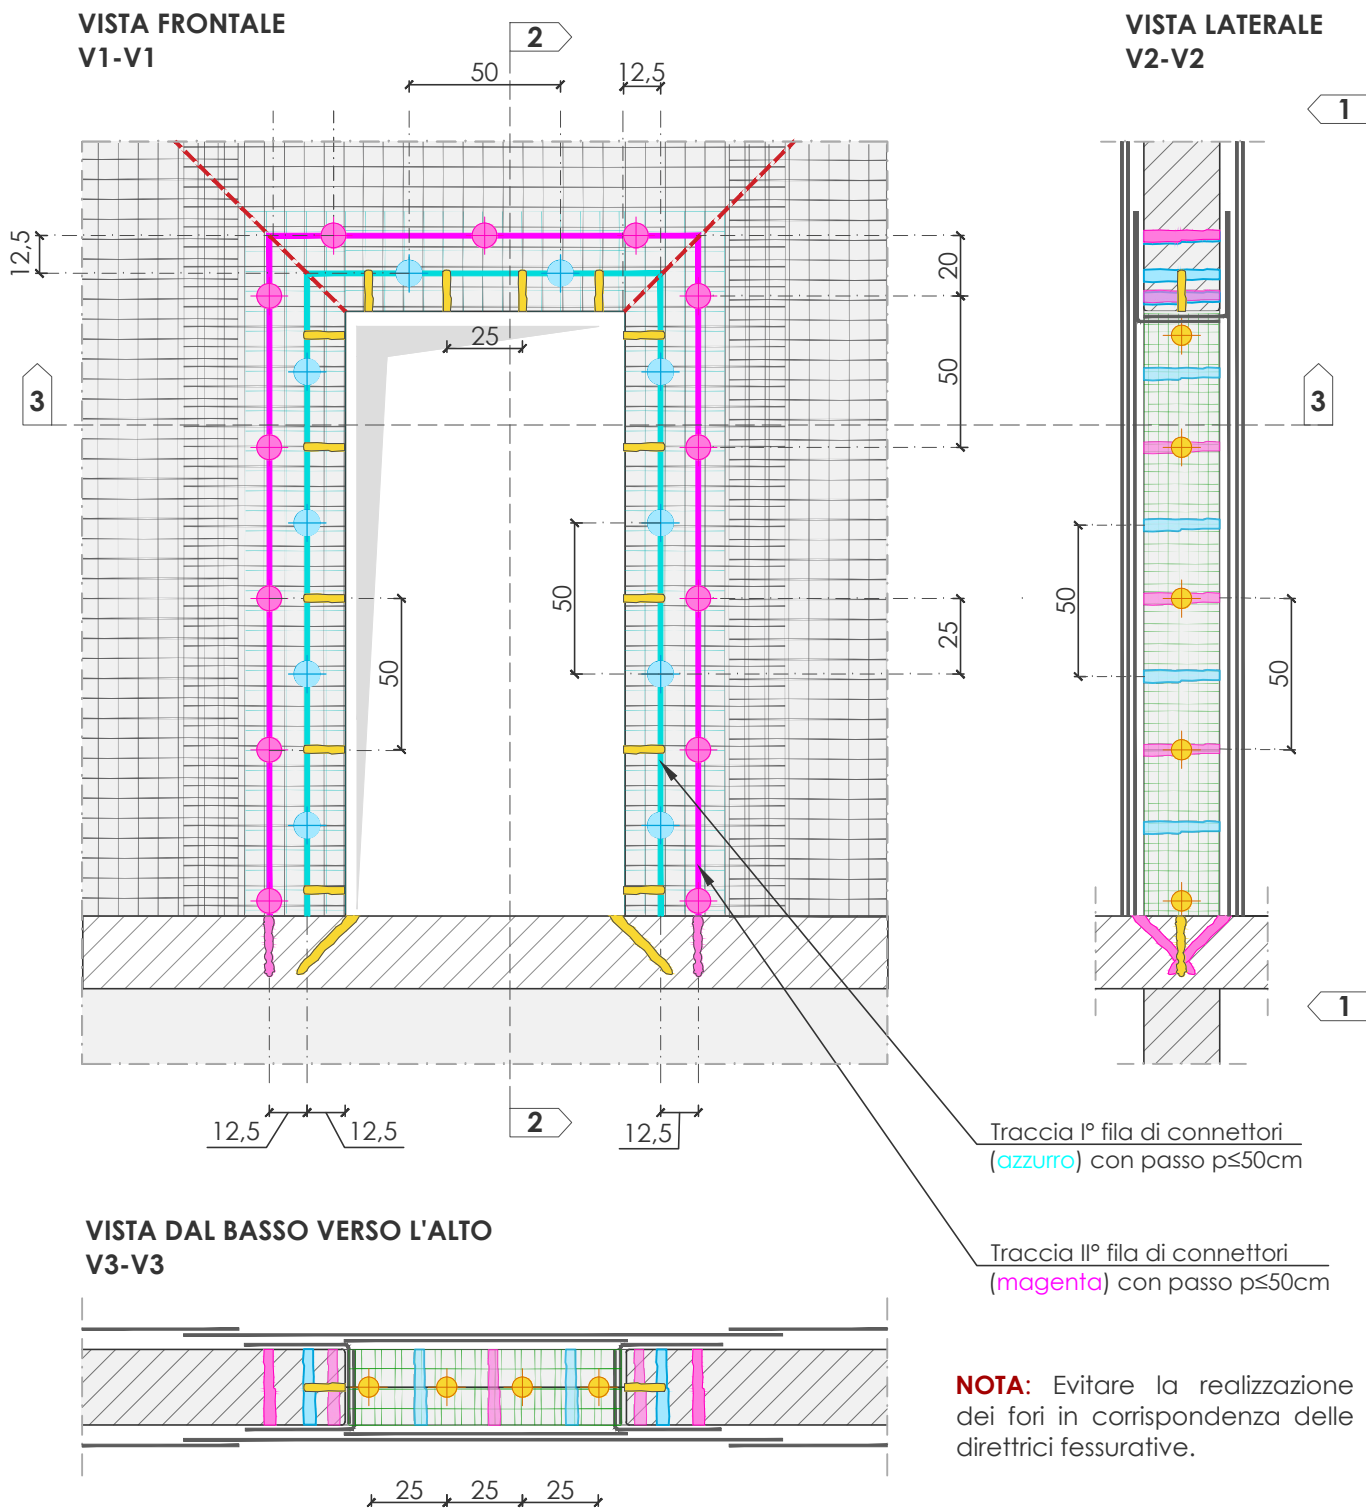

FASE 4: Tracciamento dei fori per la posa dei connettori e successiva realizzazione degli stessi. I fori saranno posti sul perimetro dell'apertura secondo due tracce poste rispettivamente a distanza di 12,5cm e 25cm rispetto agli spigoli dell'apertura. I connettori avranno passo pari a 50cm lungo lo sviluppo delle tracce e la disposizione dovrà essere sfalsata tra le due. Allo stesso modo i fori per i connettori dovranno essere realizzate anche su spalle e architrave e saranno posti in asse alla parete.

Le misure sono espresse in cm se non diversamente specificato
Per lo schema di posa connettori e tabella materiali fare riferimento alla tavola CRM10