


FASE 1 - Posa dell'angolare FBANG


(scala 1:25)

VISTA FRONTALE
V1-V1


VISTA LATERALE
V2-V2

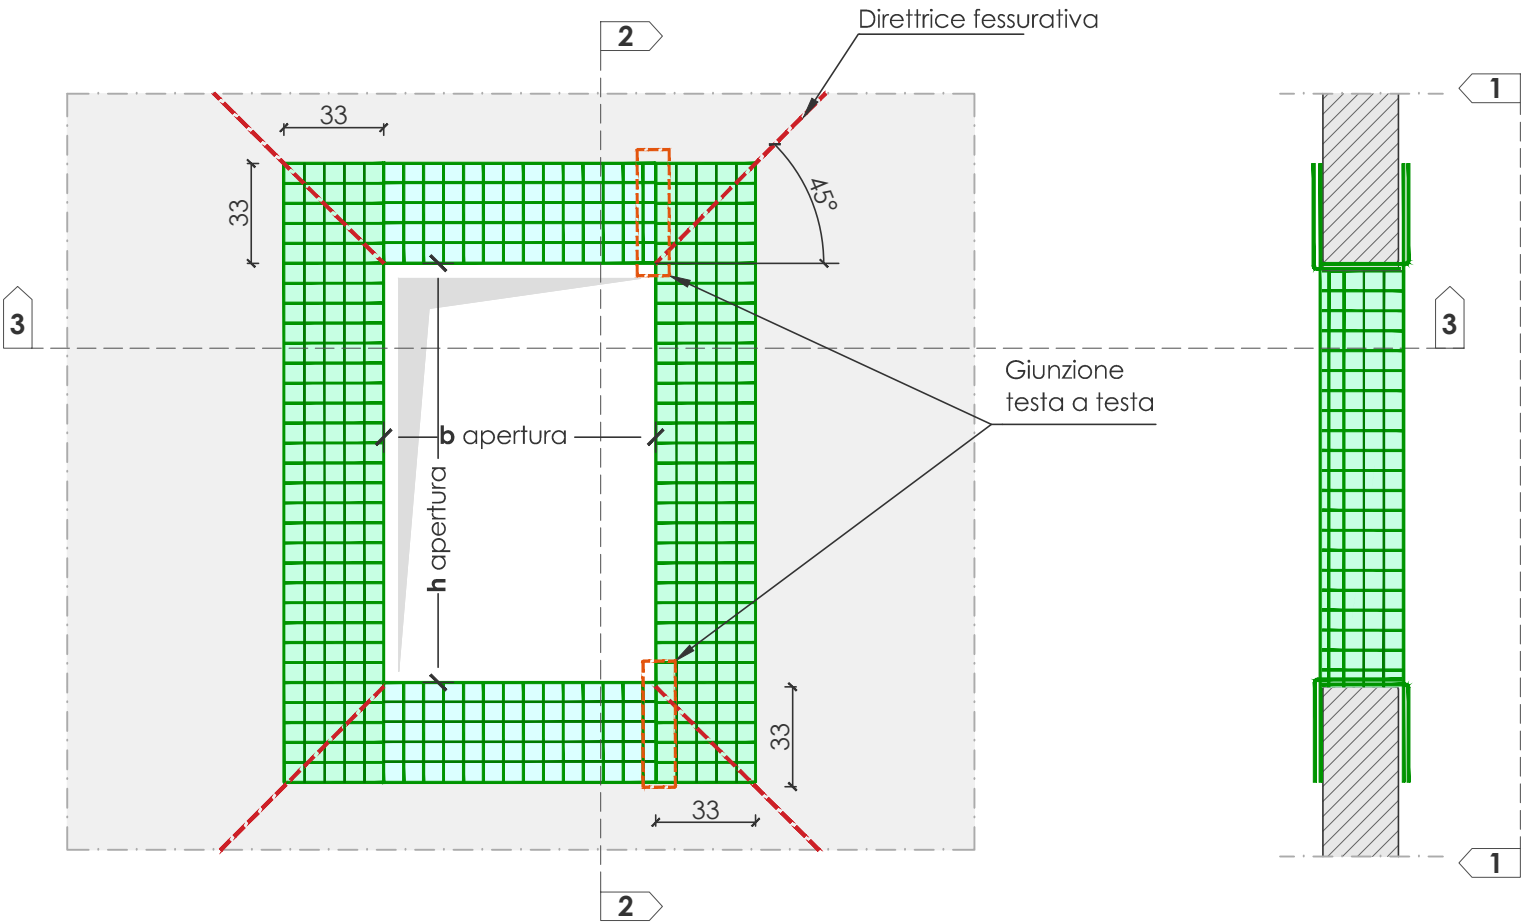

VISTA DAL BASSO VERSO L'ALTO
V3-V3

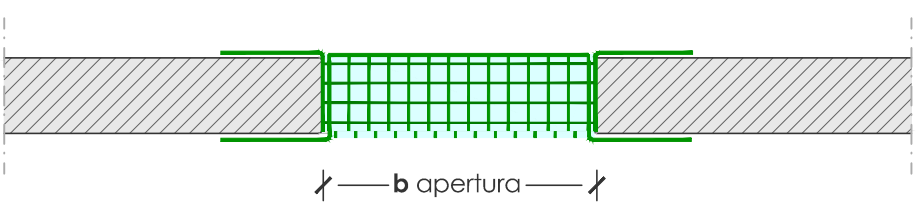

SCHEMA DI POSA

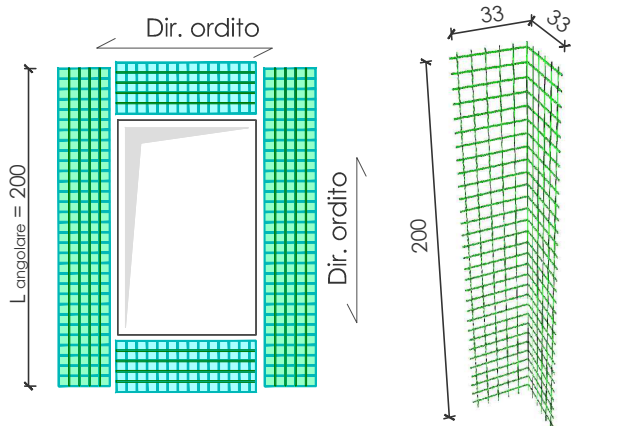


FASE 1: Posa sul piano medio dell'intonaco di elementi angolari **FBANG** sul perimetro dell'apertura oggetto di rinforzo su entrambi i lati della parete.
In corrispondenza delle spalle- sagomatura e taglio delle parti in eccesso per consentire la posa con uno dei due lati posto internamente all'apertura. Posare con prolungamento di 33cm ad entrambi gli estremi dell'angolare lato spalle.

FASE 2 - Posa della rete FBMESH



(scala 1:25)

VISTA FRONTALE
V1-V1

VISTA LATERALE
V2-V2

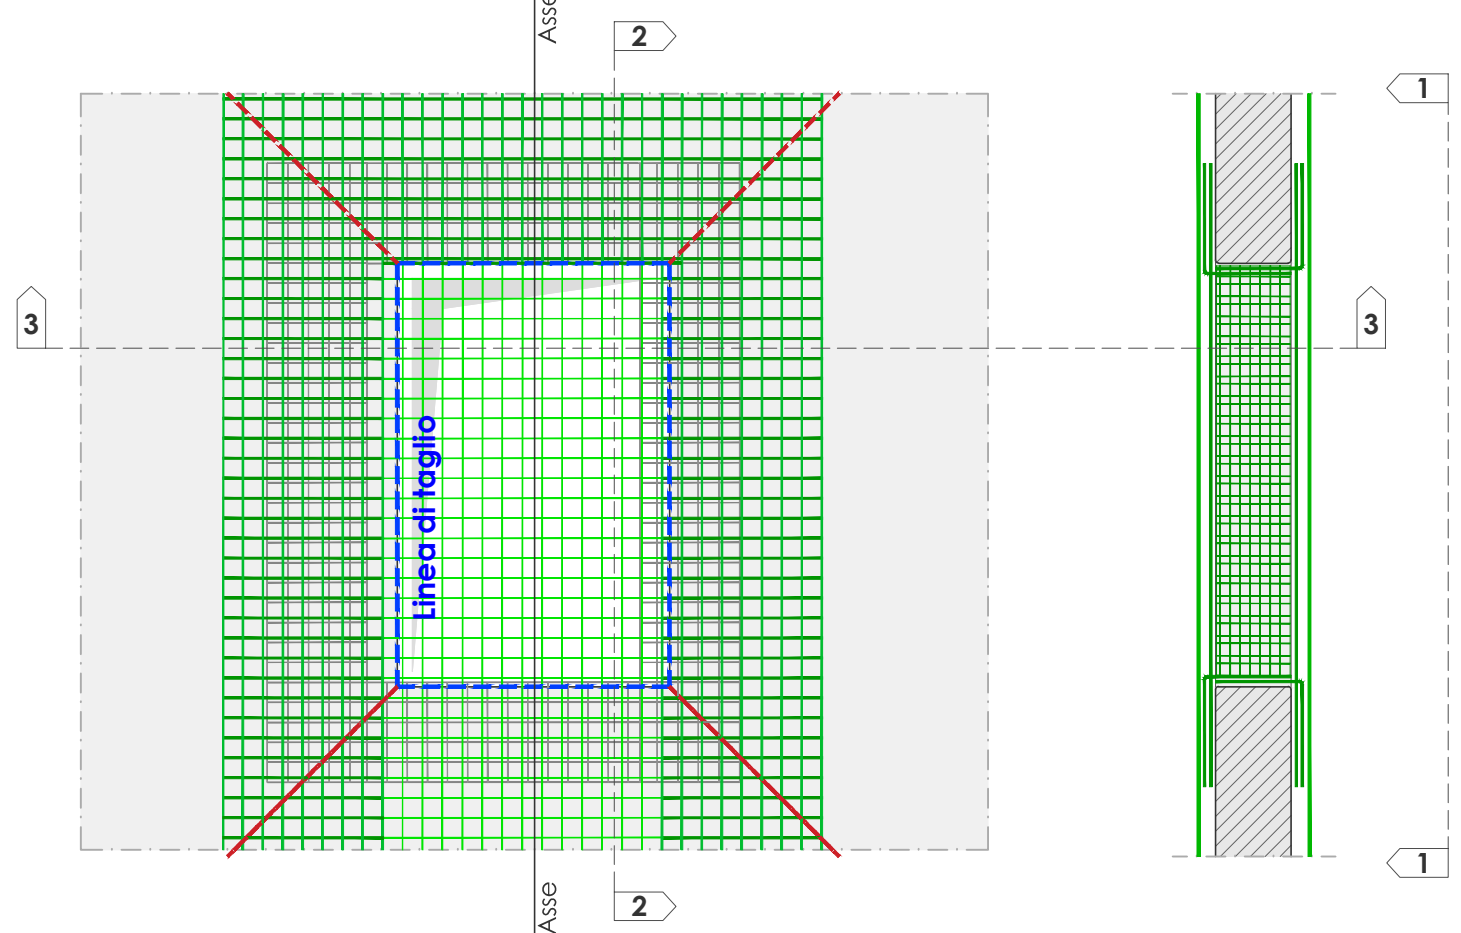

VISTA DAL BASSO VERSO L'ALTO
V3-V3

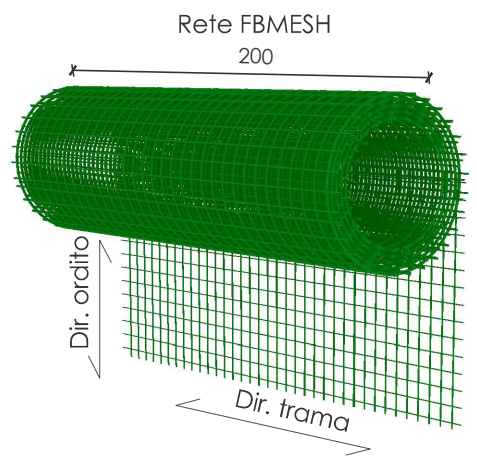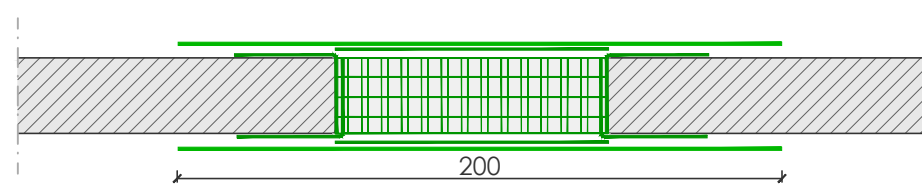

FASE 2: Posa sul piano medio dell'intonaco di rete **FBMESH** da effettuarsi a partire dall'apertura. Posare la rete in tutta la larghezza del rotolo pari a 2m ed effettuare il taglio in corrispondenza dell'apertura. Evitare in questa fase sovrapposizioni nell'intorno di 1m dall'asse della finestra.

Le misure sono espresse in cm se non diversamente specificato
Per lo schema di posa connettori e tabella materiali fare riferimento alla tavola CRM10