


FASE 3 - Sovrapposizione FBMesh



(scala 1:25)

VISTA FRONTALE
V1-V1

VISTA LATERALE
V2-V2

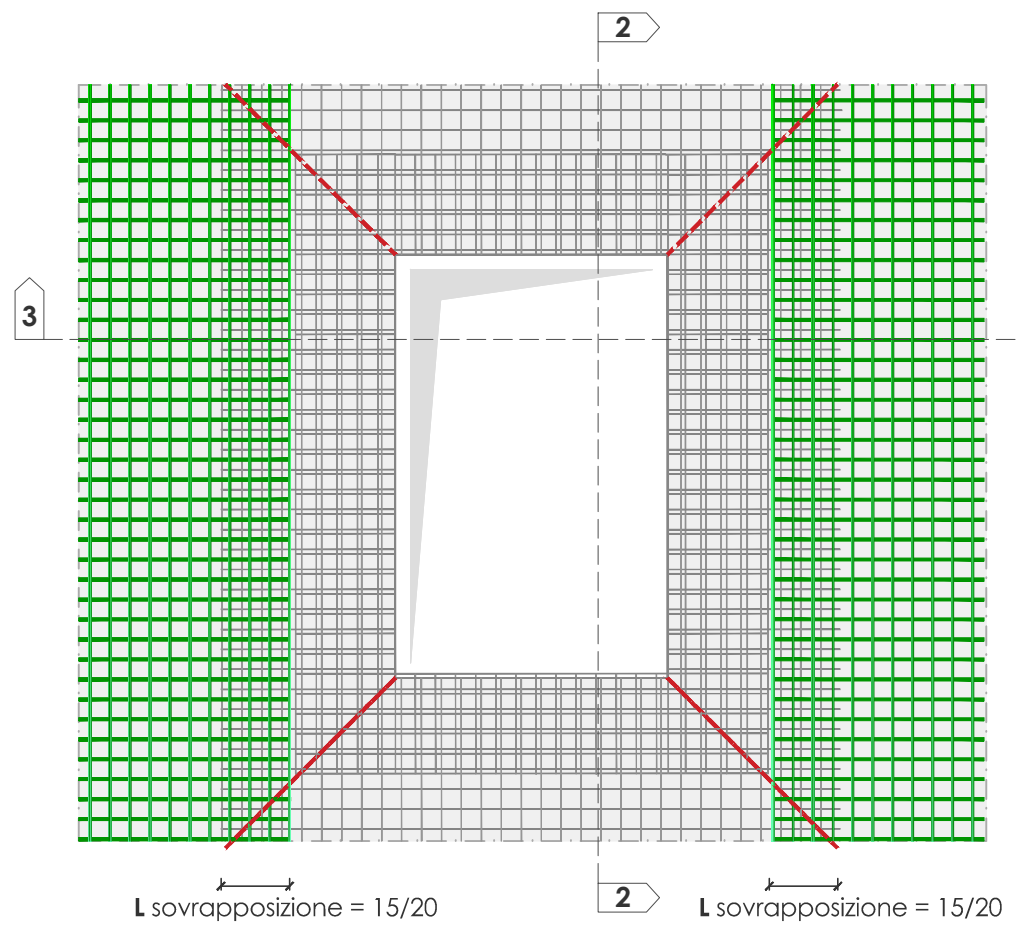

VISTA DAL BASSO VERSO L'ALTO
V3-V3

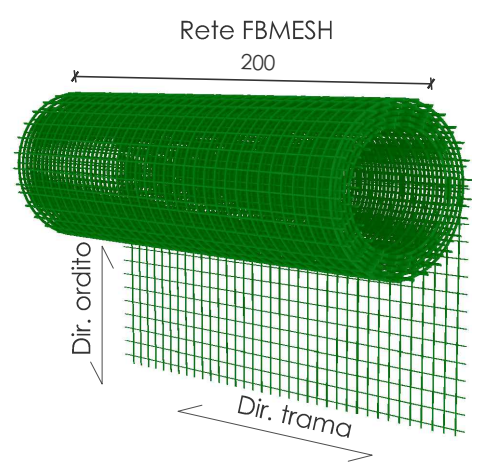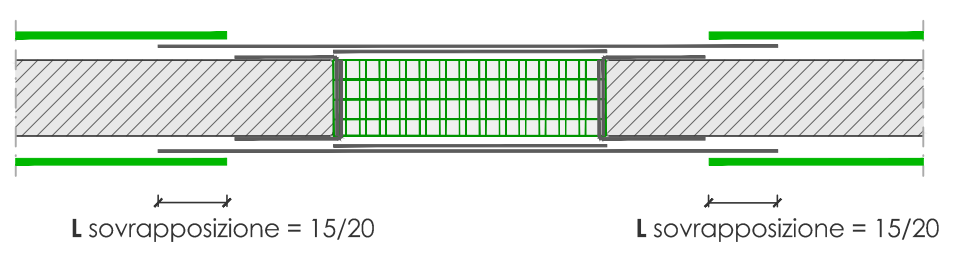


FASE 3: Posa sul piano medio dell'intonaco di rete **FBMesh** in tutte le zone rimanenti della parete effettuando la sovrapposizione per una distanza di 15-20cm in corrispondenza della rete posata in precedenza in FASE 2 su tutte le aperture.

FASE 4 - Tracciamento dei fori


(scala 1:25)

VISTA FRONTALE
V1-V1

VISTA LATERALE
V2-V2

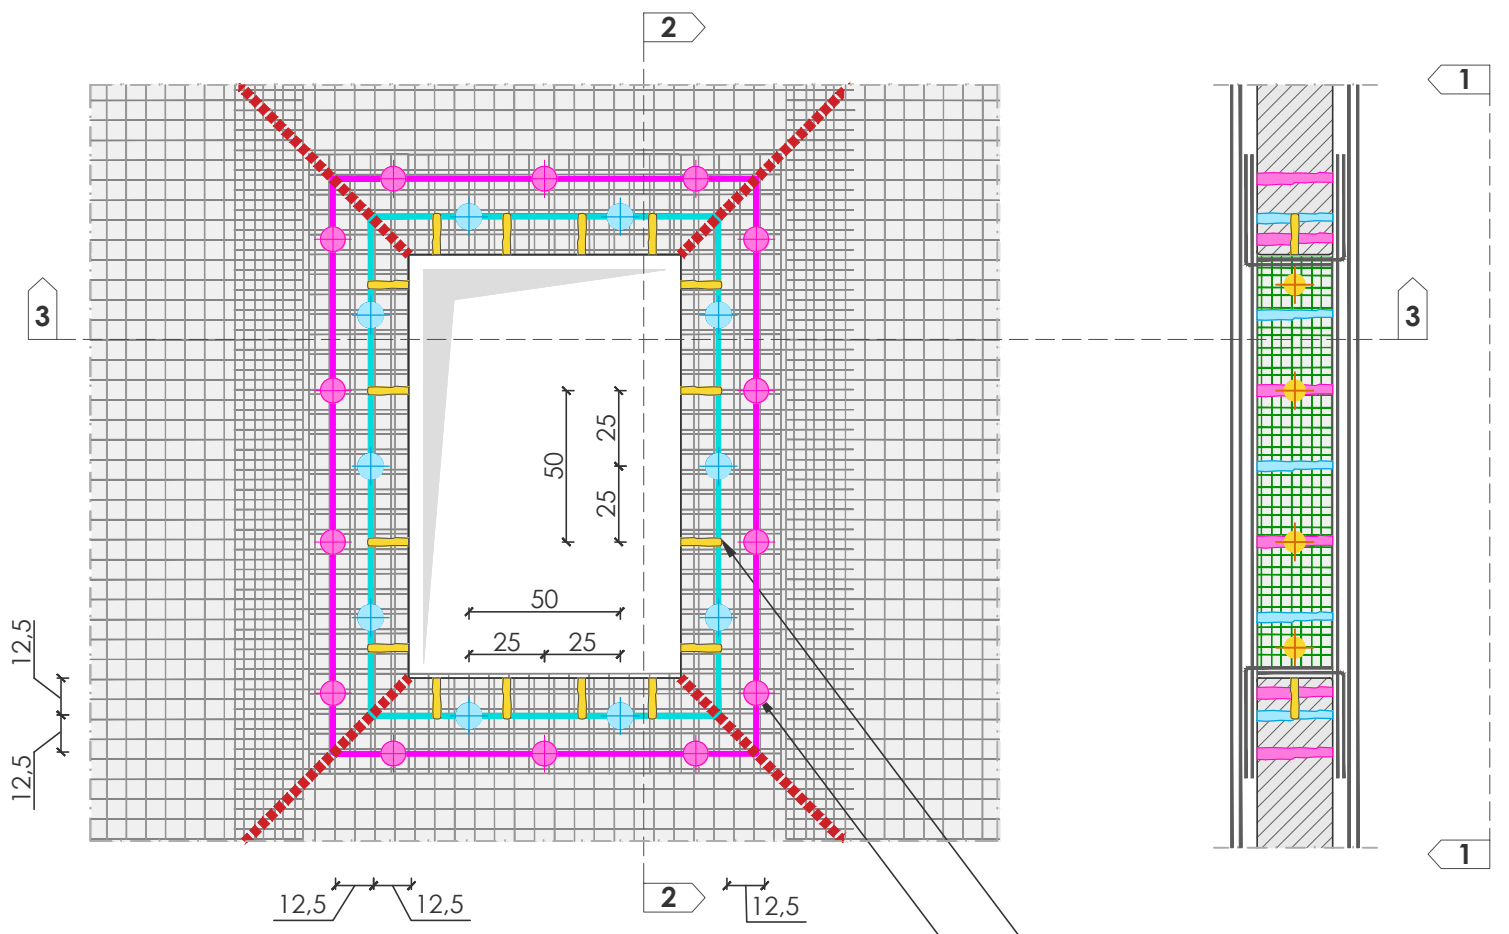

VISTA DAL BASSO VERSO L'ALTO
V3-V3

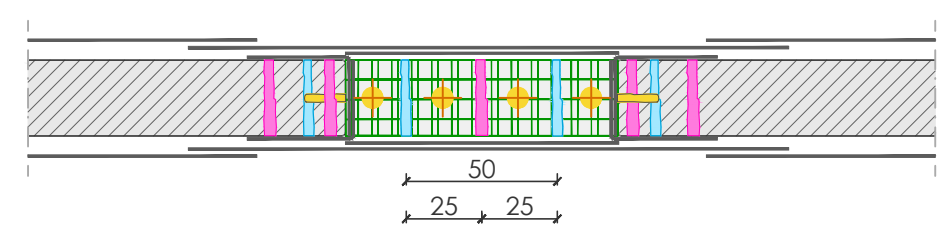

Traccia I° fila di connettori
(azzurro) con passo $p \leq 50$ cm

Traccia II° fila di connettori
(magenta) con passo $p \leq 50$ cm

NOTA: Evitare la realizzazione dei fori in corrispondenza delle direttrici fessurative.

FASE 4: Tracciamento dei fori per la posa dei connettori e successiva realizzazione degli stessi. I fori saranno posti sul perimetro dell'apertura secondo due tracce poste rispettivamente a distanza di 12,5cm e 25cm rispetto agli spigoli dell'apertura. I connettori avranno passo pari a 50cm lungo lo sviluppo delle tracce e la disposizione dovrà essere sfalsata tra le due. Allo stesso modo i fori per i connettori dovranno essere realizzati anche su spalle, bancali e architrave e saranno posti in asse alla parete.

Le misure sono espresse in cm se non diversamente specificato
Per lo schema di posa connettori e tabella materiali fare riferimento alla tavola CRM10