




FASE 1 - Posa della rete nelle zone critiche

(scala 1:50)

SVILUPPO DELL'INTRADOSSO

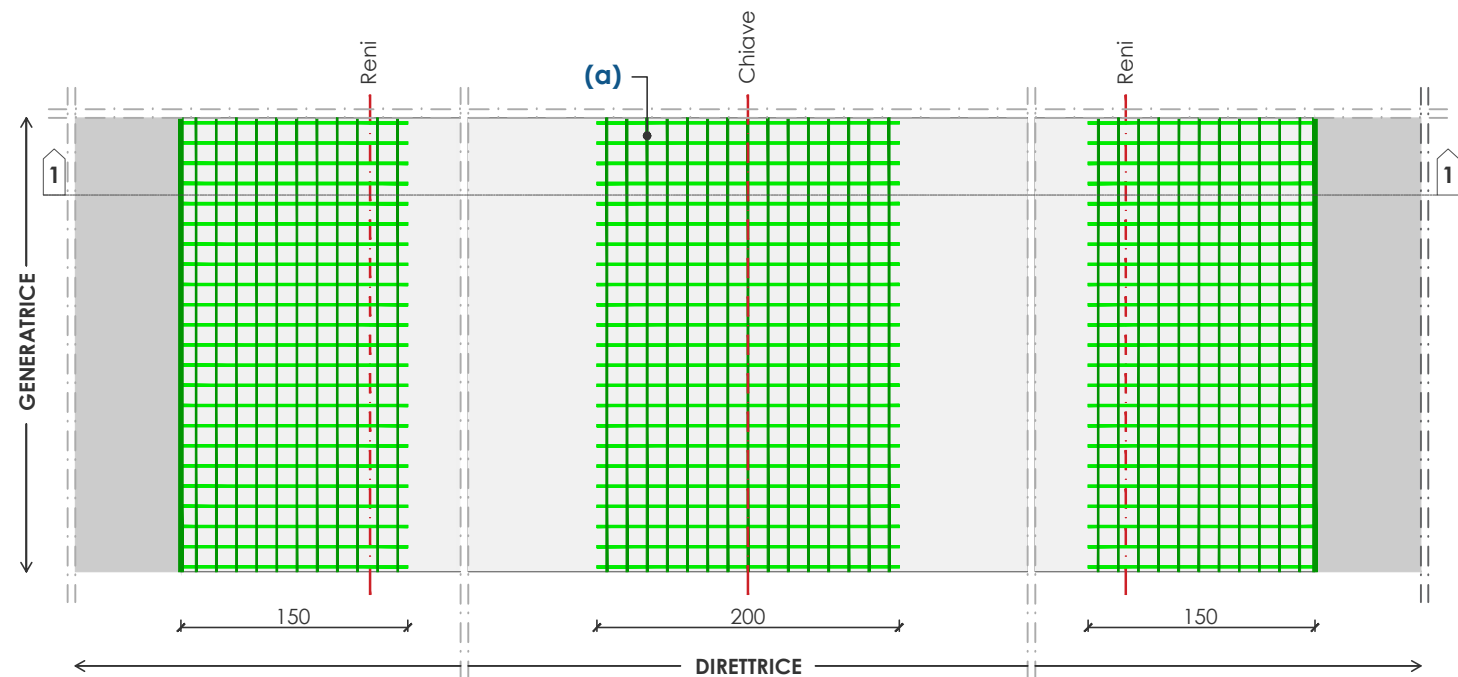

SEZIONE 1-1

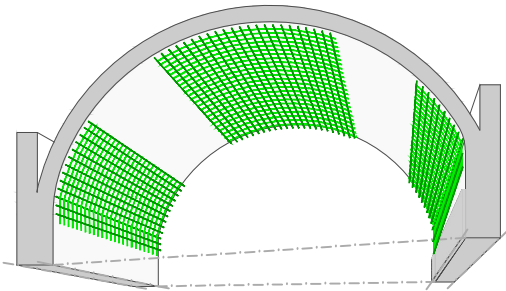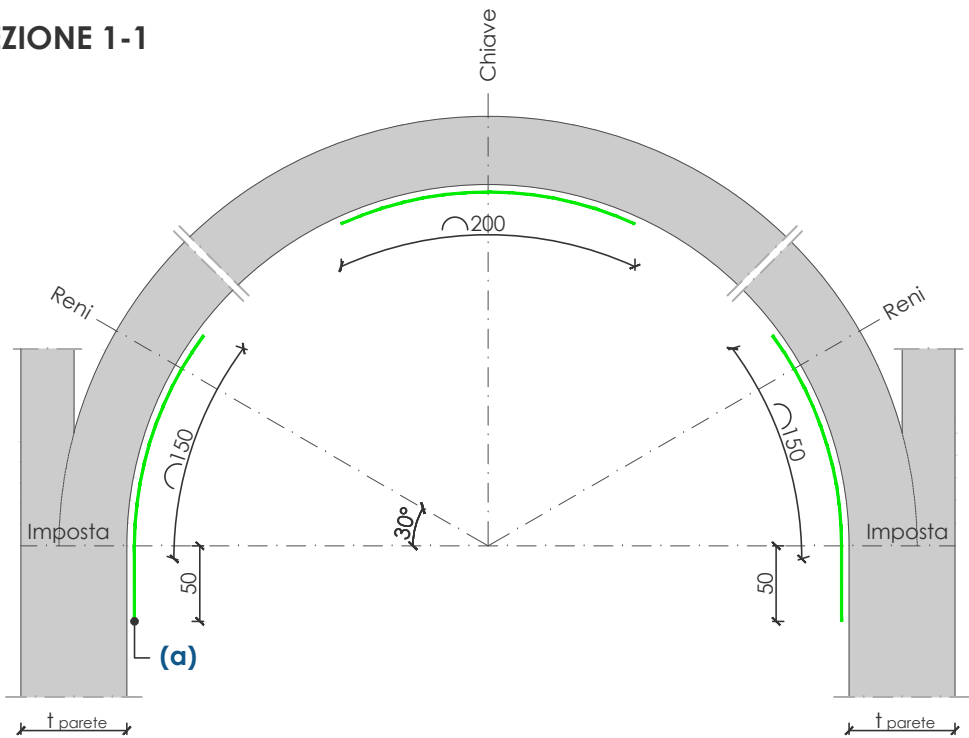


FASE 1:
Preparazione della superficie mediante rimozione degli strati di finitura esistenti ed eventuale ricostruzione delle parti danneggiate.
Successiva posa in opera di rinzafo all'intradosso della volta.
Posa della rete in GFRP di larghezza 200 cm all'intradosso della volta, lungo le zone critiche (chiave e imposta) come indicato. La rete dovrà essere posta lungo il piano medio dell'intonaco .

- NOTE:**
1. Evitare l'interruzione della continuità della rete nelle zone critiche indicate;
 2. Valutare la necessità di realizzare il collegamento del sistema di rinforzo all'imposta con barre in acciaio inox come indicato in **Tav.CRM15**.



FASE 2 - Posa della rete nelle zone rimanenti con sovrapposizione di continuità

(scala 1:50)

SVILUPPO DELL'INTRADOSSO

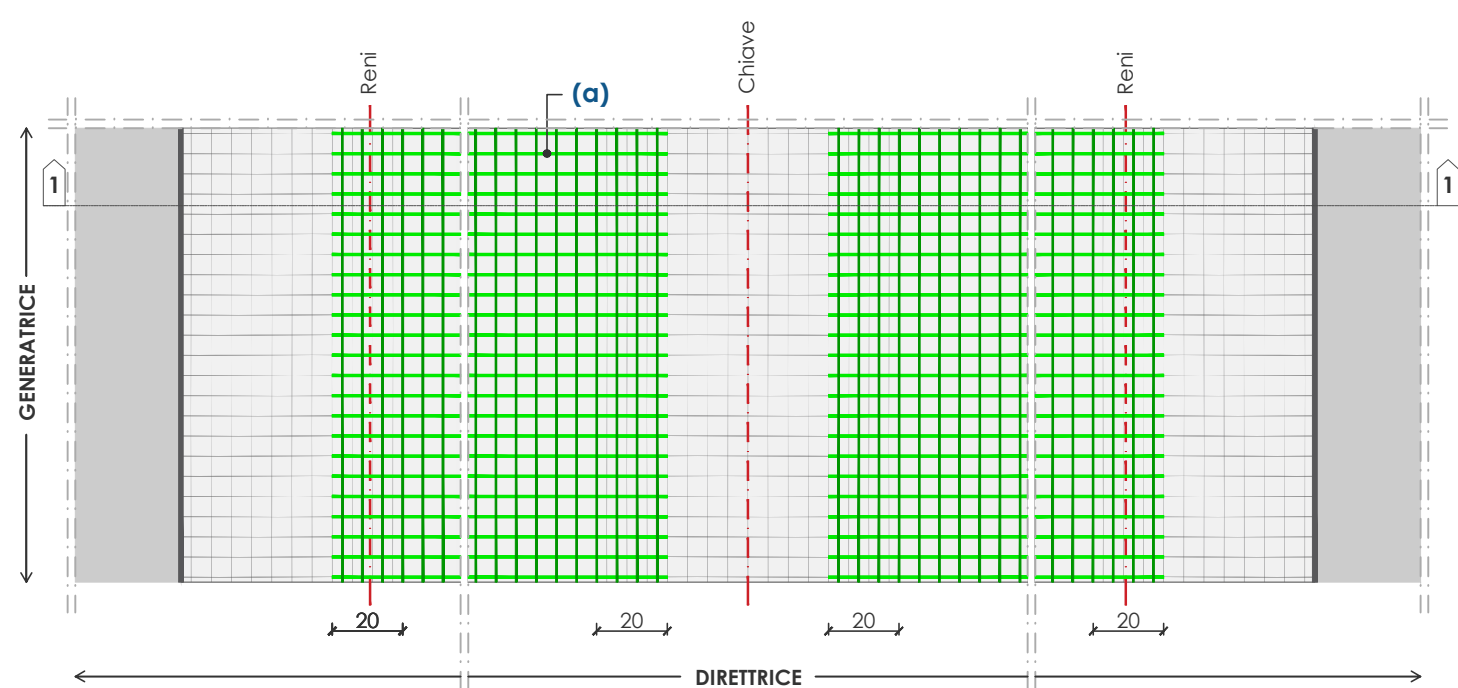

SEZIONE 1-1

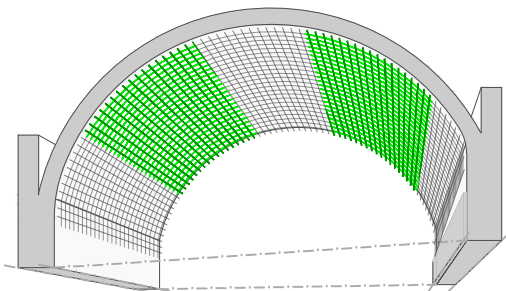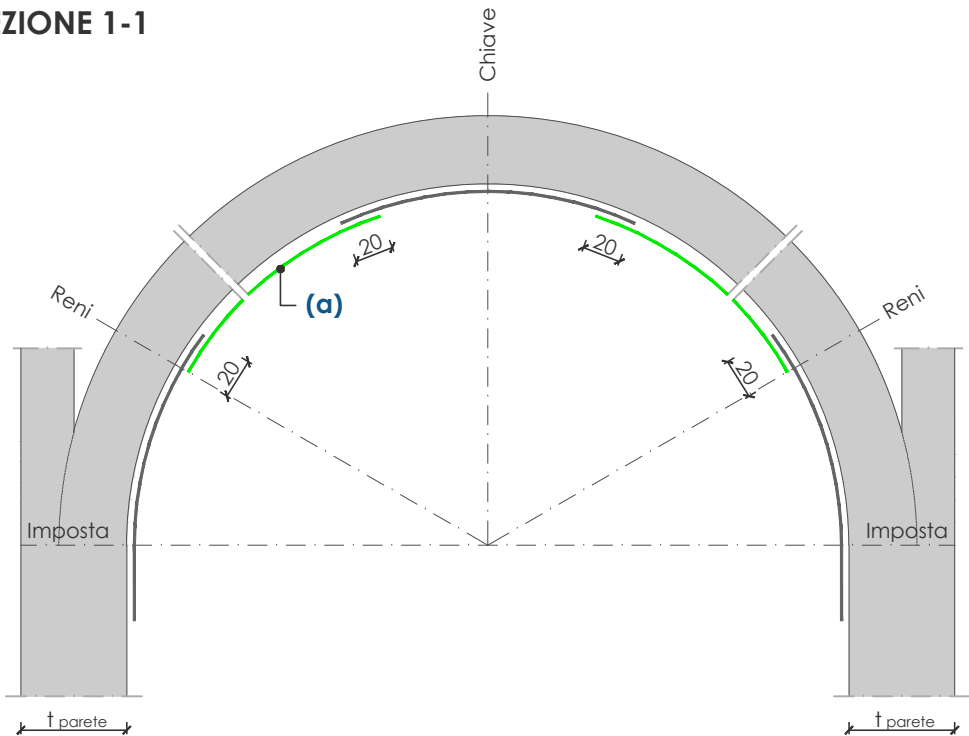

FASE 2:
Completamento posa rete in GFRP all'intradosso della volta con sovrapposizione pari ad almeno 20cm rispetto ai tratti già posati in FASE 1, così come per tutte le altre eventuali interruzioni, per ottenere il ricoprimento della volta a piena superficie.
La rete dovrà essere posta lungo il piano medio dell'intonaco .

Le misure sono espresse in cm se non diversamente specificato
Per lo schema di posa connettori e tabella materiali fare riferimento alla tavola CRM19