
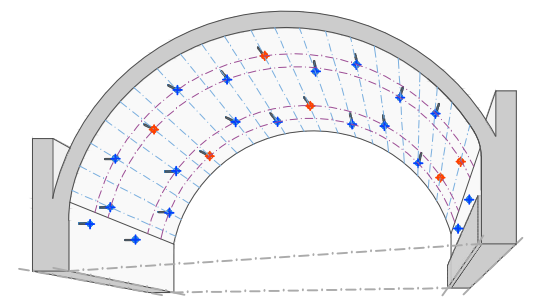
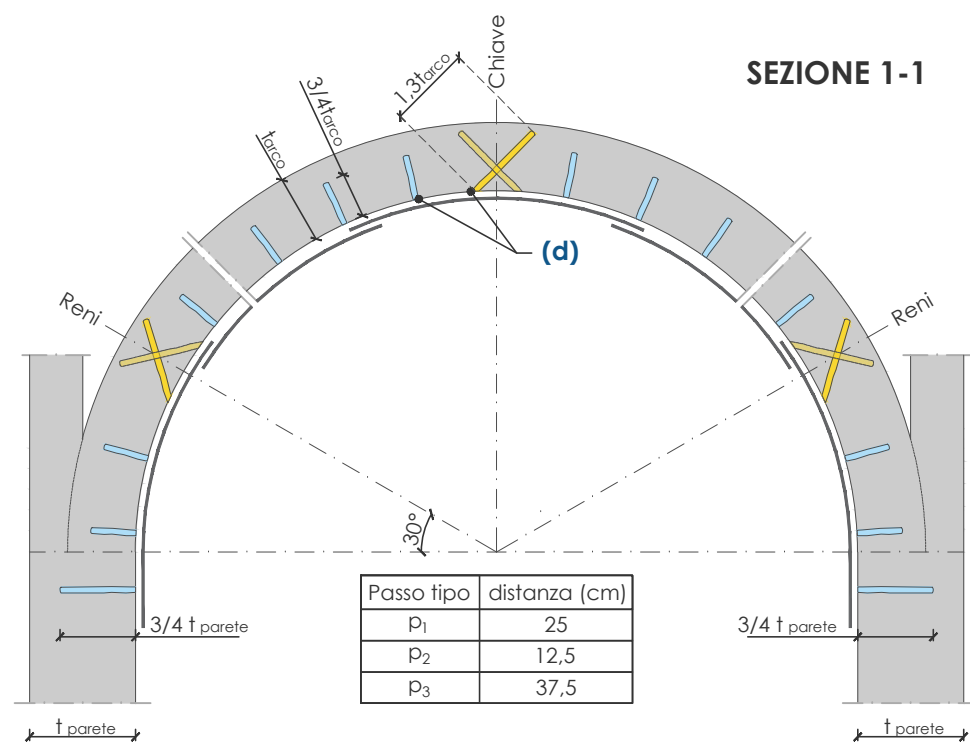


FASE 3 - Tracciamento della posizione dei fori

(scala 1:50)

SVILUPPO DELL'INTRADOSSO

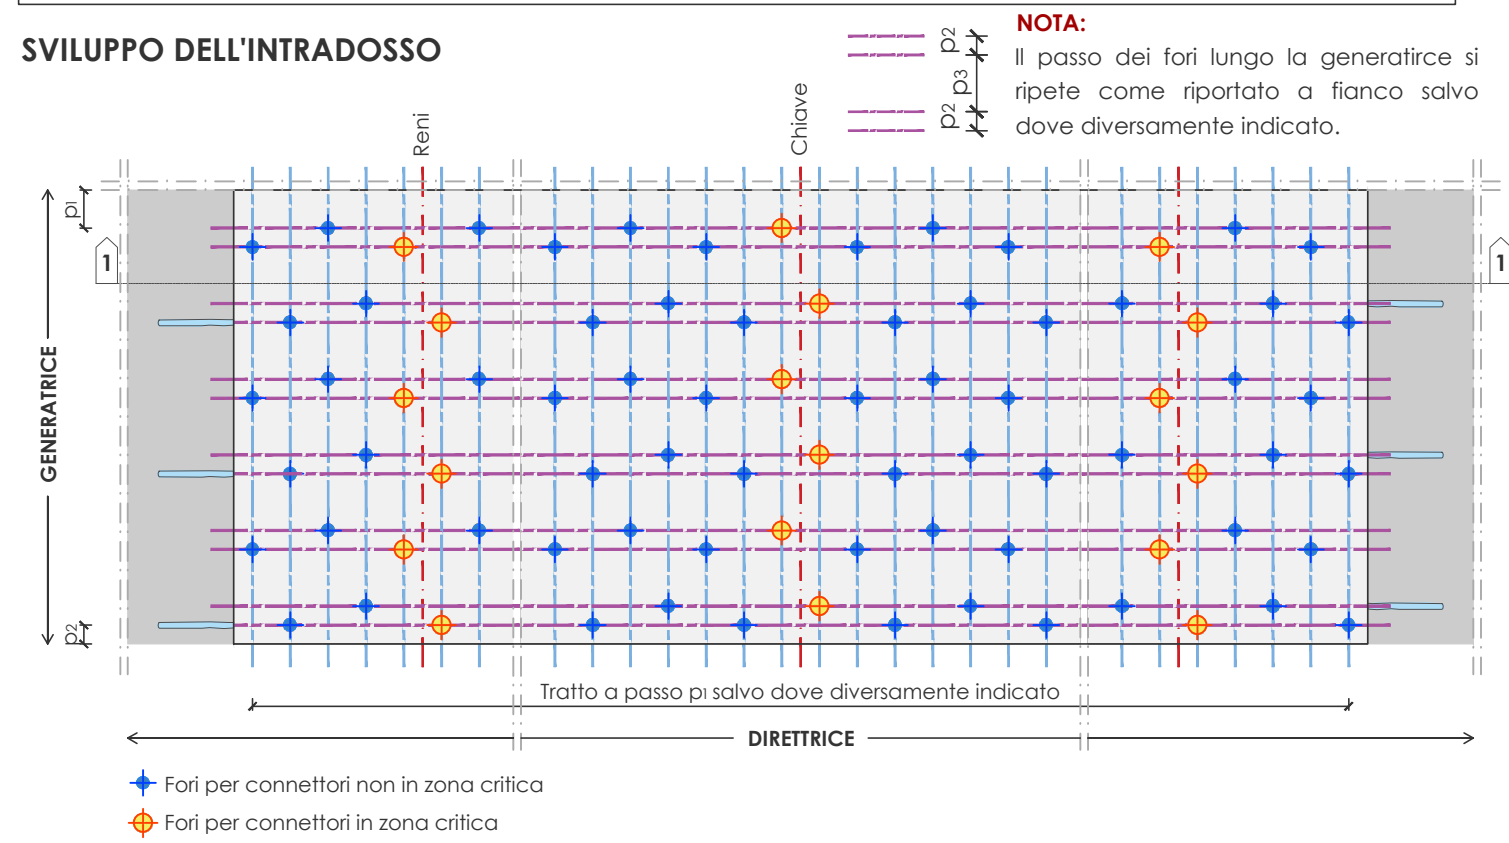


FASE 3:
Tracciamento dei fori secondo lo schema indicato sull'intera superficie dell'intradosso della volta e loro esecuzione con diametro $\varnothing 12\text{mm}$ secondo la lunghezza e l'orientamento indicati per ciascuna tipologia.
Effettuare i fori mediante trapano a rotazione e successiva pulizia con getto ad aria compressa.

NOTA:
I fori devono essere effettuati previa verifica dell'assenza di interferenze con la rete posata.



FASE 4 - Posa di connettori e fazzoletti

(scala 1:50)

SVILUPPO DELL'INTRADOSSO

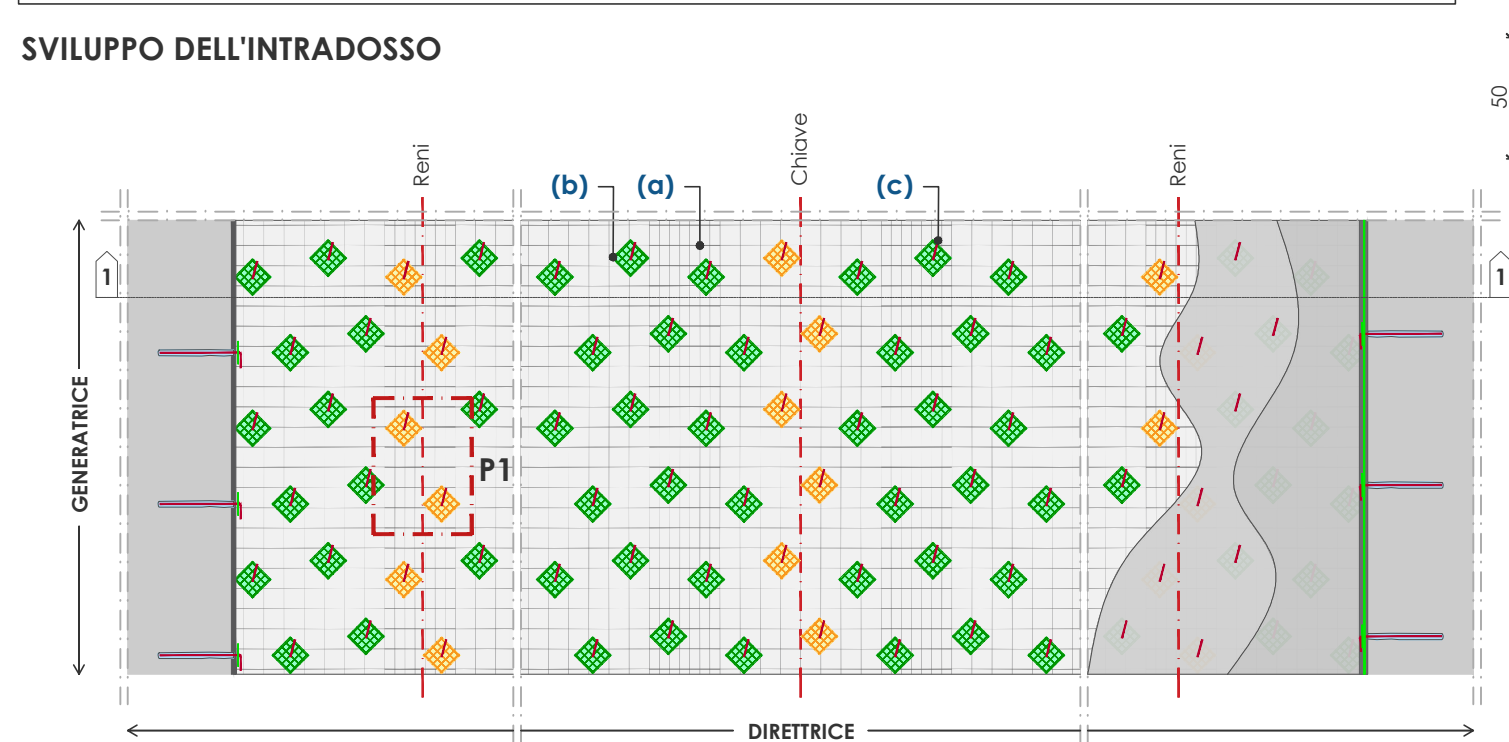

P1 - Dettaglio zona di sovrapposizione

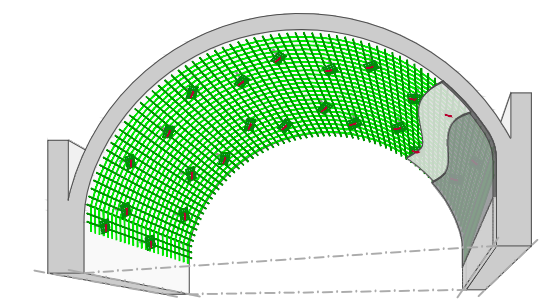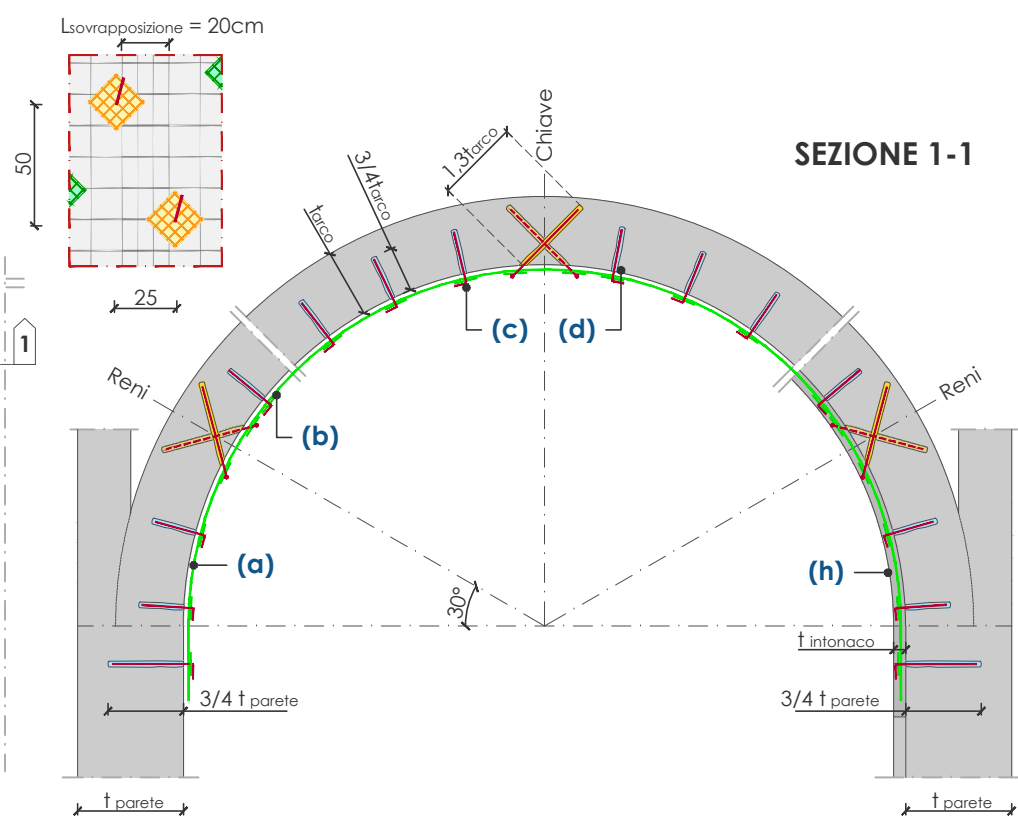

FASE 4:
Completamento dell'intervento mediante posa in opera a rifiuto di resina all'interno dei fori e dei connettori in GFRP con relativi fazzoletti di ripartizione.
Finire attraverso la posa di malta preferibilmente a base di calce sull'intera superficie della volta e nelle zone di risvolto all'imposta raccordando con l'intonaco esistente.

Le misure sono espresse in cm se non diversamente specificato
Per lo schema di posa connettori e tabella materiali fare riferimento alla tavola CRM19