




FASE 1 - Posa della rete nelle zone critiche

(scala 1:50)

SVILUPPO DELL'ESTRADOSSO

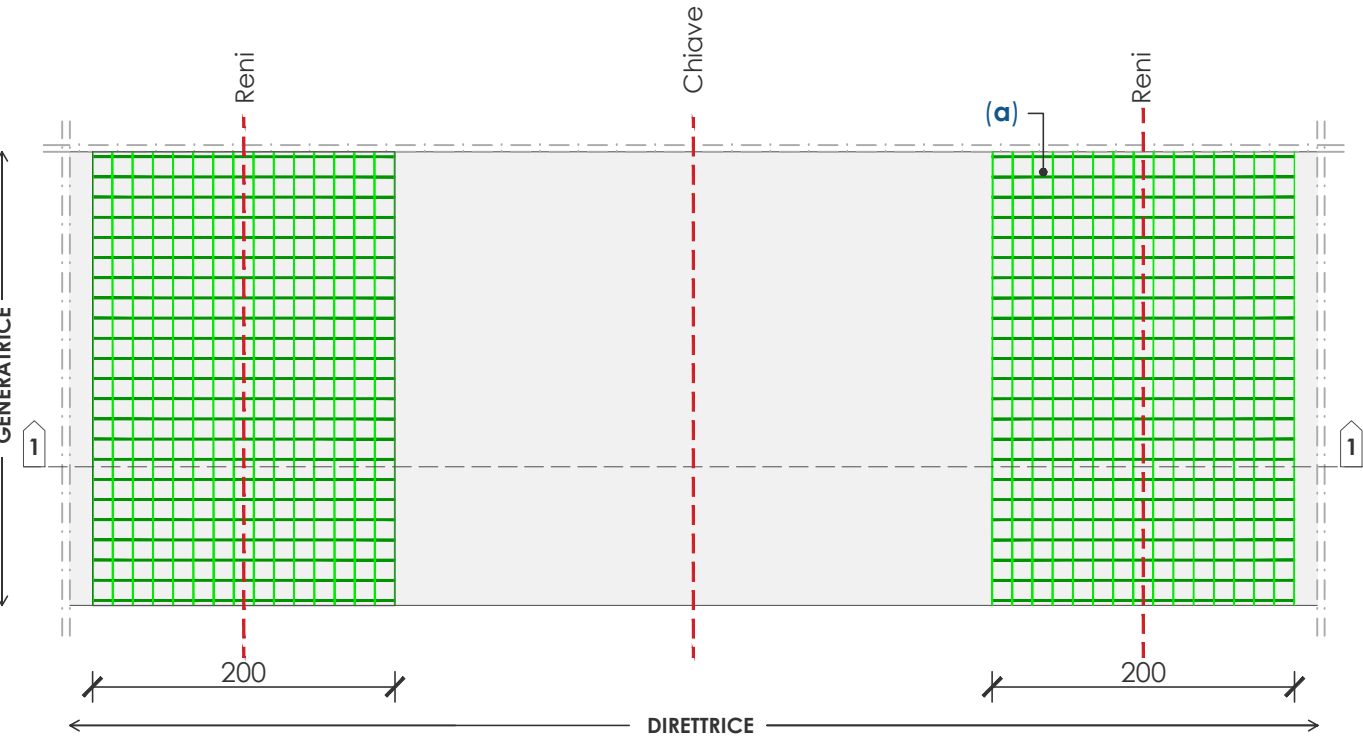

SEZIONE 1-1

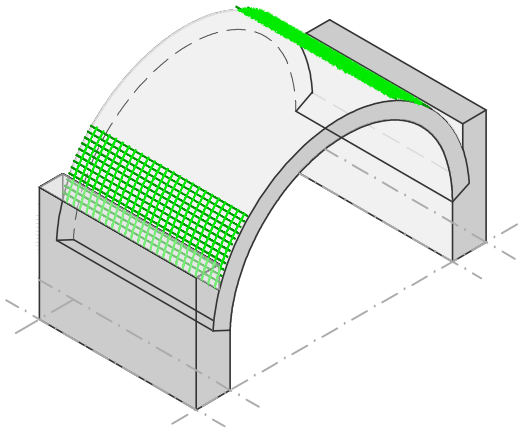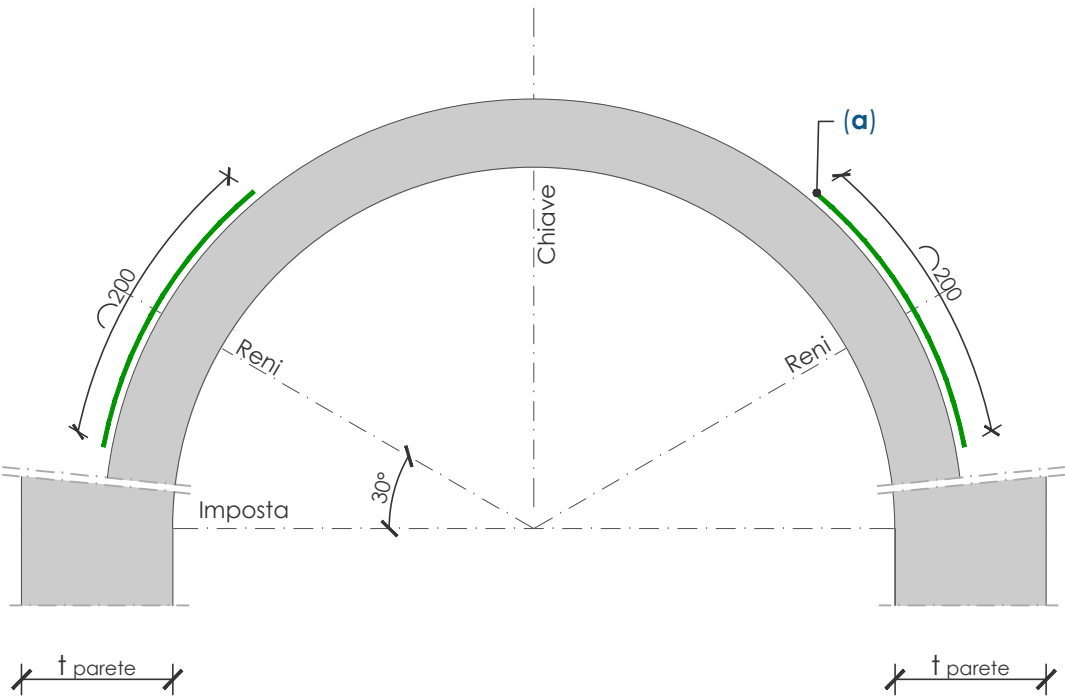


FASE 1:
Preparazione della superficie mediante rimozione degli strati di finitura esistenti ed eventuale ricostruzione delle parti danneggiate.
Successiva posa in opera di rinforzo all'estradosso della volta.
Posa della rete in GFRP di larghezza 200 cm all'estradosso della volta, in asse con le reni della volta, come indicato. La rete dovrà essere posta lungo il piano medio dell'intonaco.

NOTA:
Evitare l'interruzione della continuità della rete nelle zone critiche indicate.



FASE 2 - Posa della rete nelle zone rimanenti con sovrapposizione di continuità

(scala 1:50)

SVILUPPO DELL'ESTRADOSSO

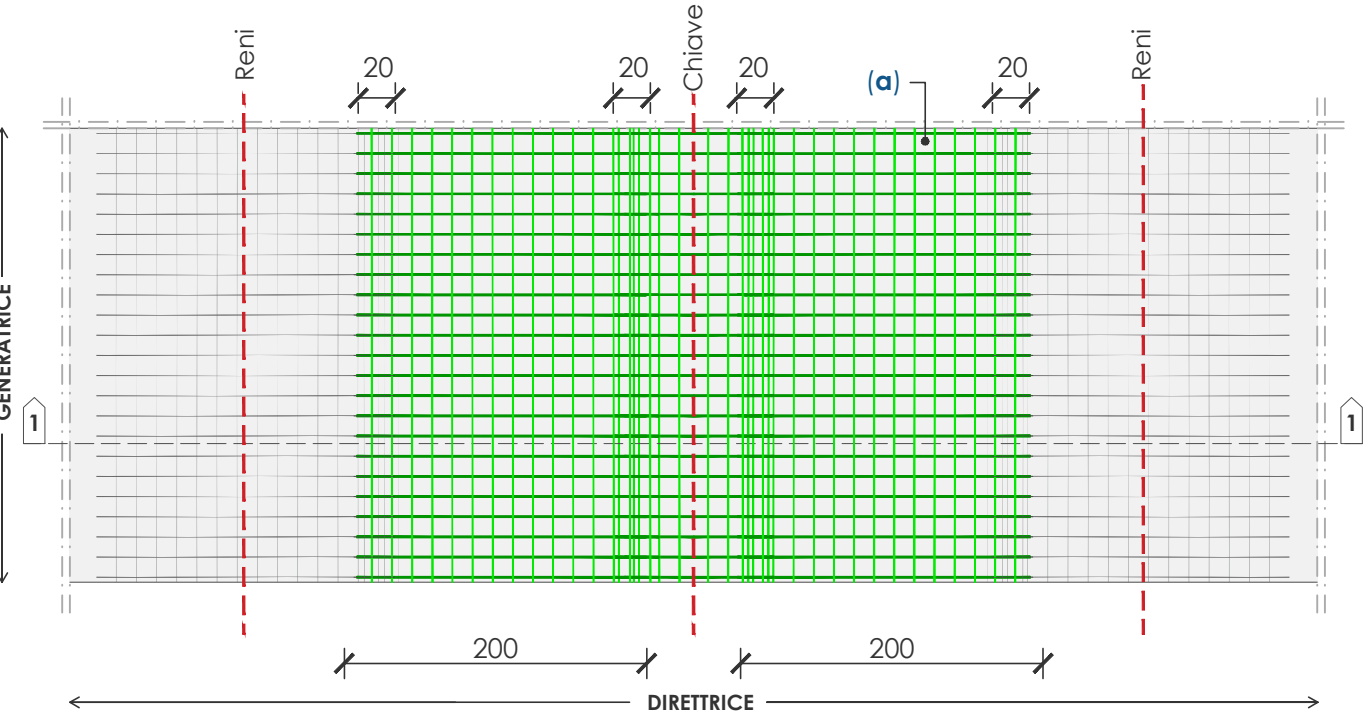

SEZIONE 1-1

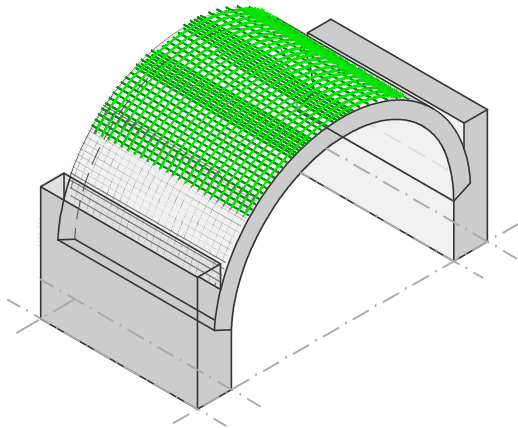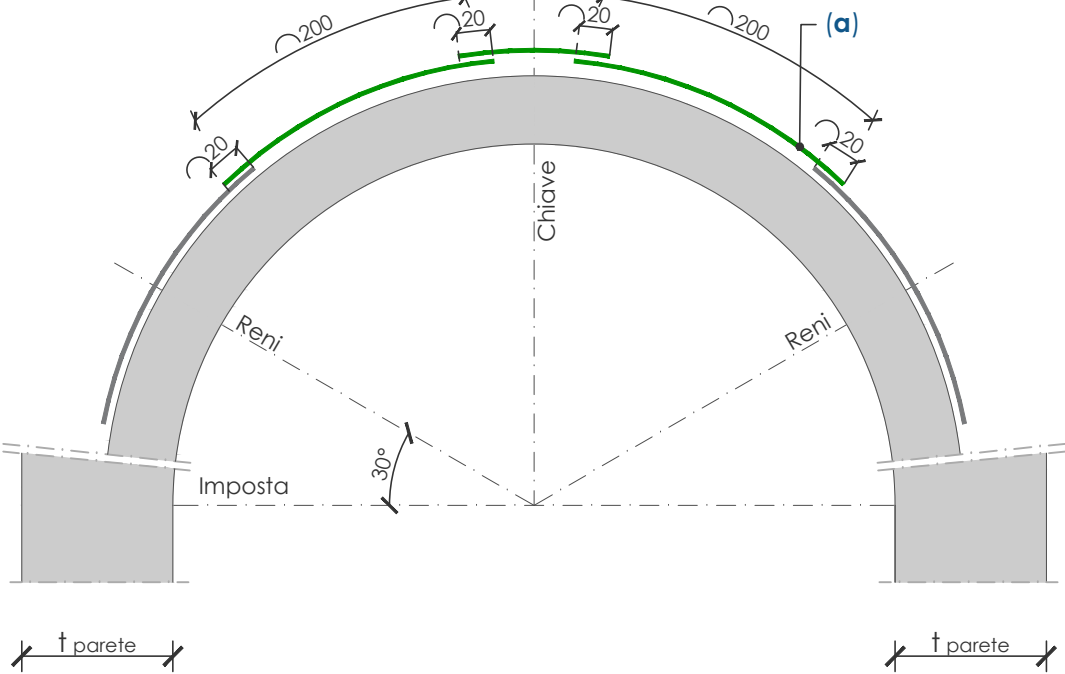

FASE 2 :
Completamento della posa della rete in GFRP lungo il piano medio dell'intonaco nelle zone rimanenti dell'estradosso della volta con sovrapposizione pari ad almeno 20cm rispetto ai tratti già posati in FASE 1.

Le misure sono espresse in cm se non diversamente specificato
Per lo schema di posa connettori e tabella materiali fare riferimento alla tavola CRM19