




FASE 3 - Tracciamento della posizione dei fori

(scala 1:50)


SVILUPPO DELL'ESTRADOSSO

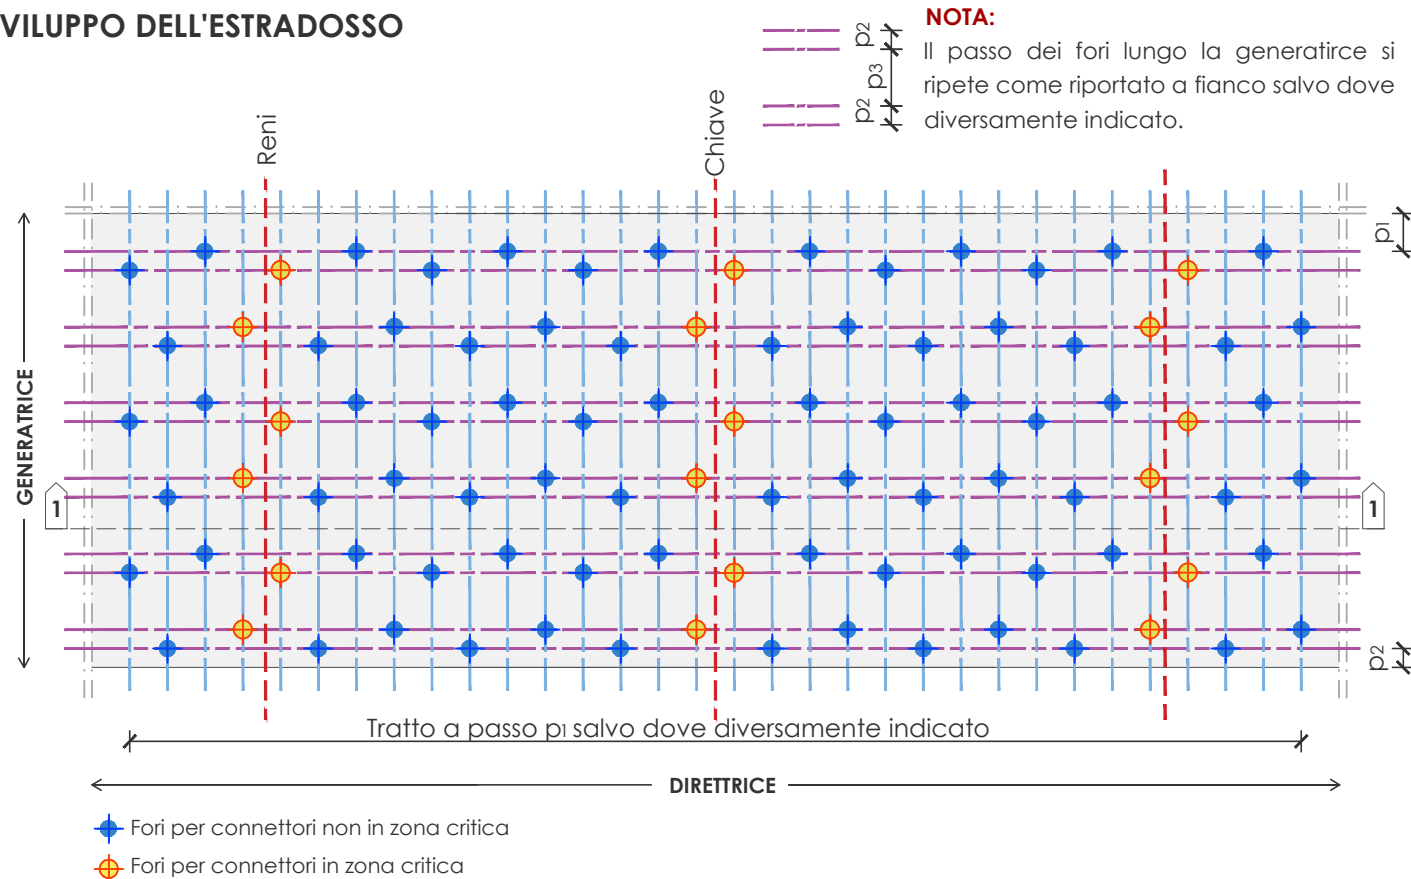



FASE 4 - Posa di connettori e fazzoletti

(scala1:50)

SVILUPPO DELL'ESTRADOSSO

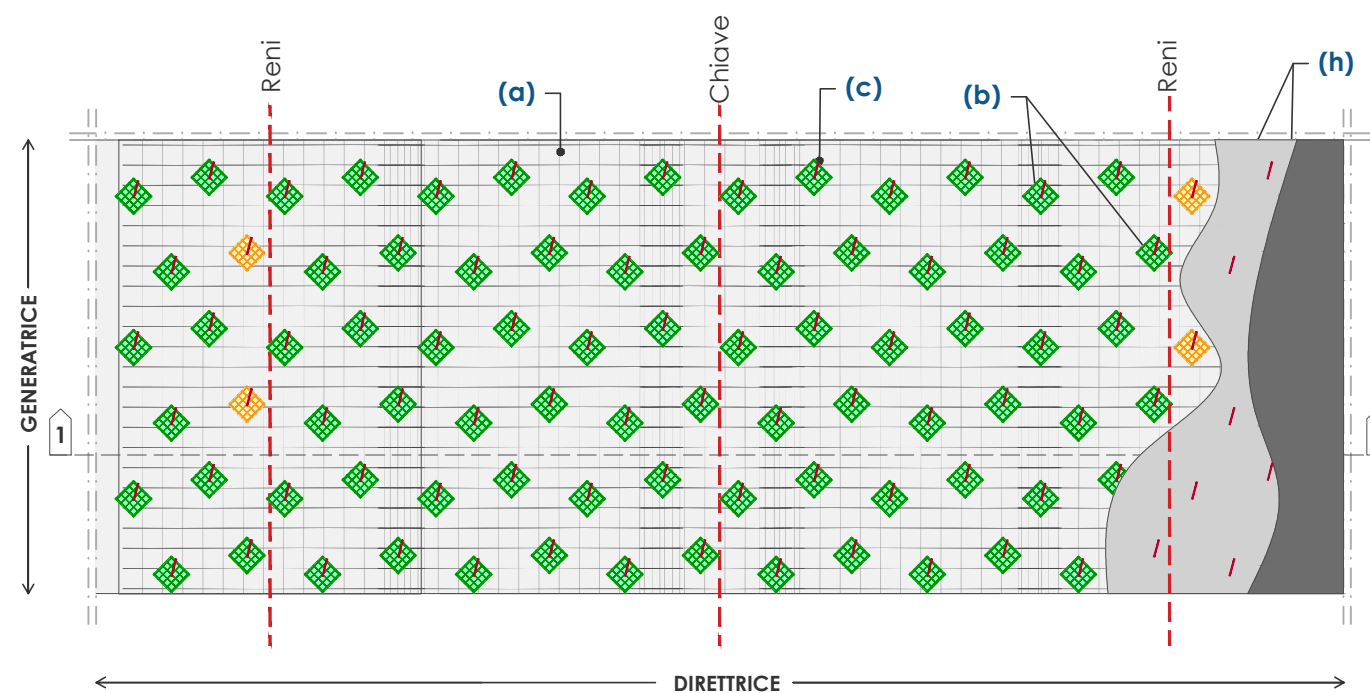

SEZIONE 1-1

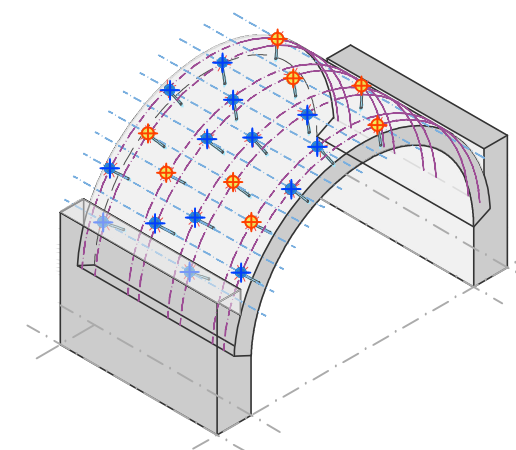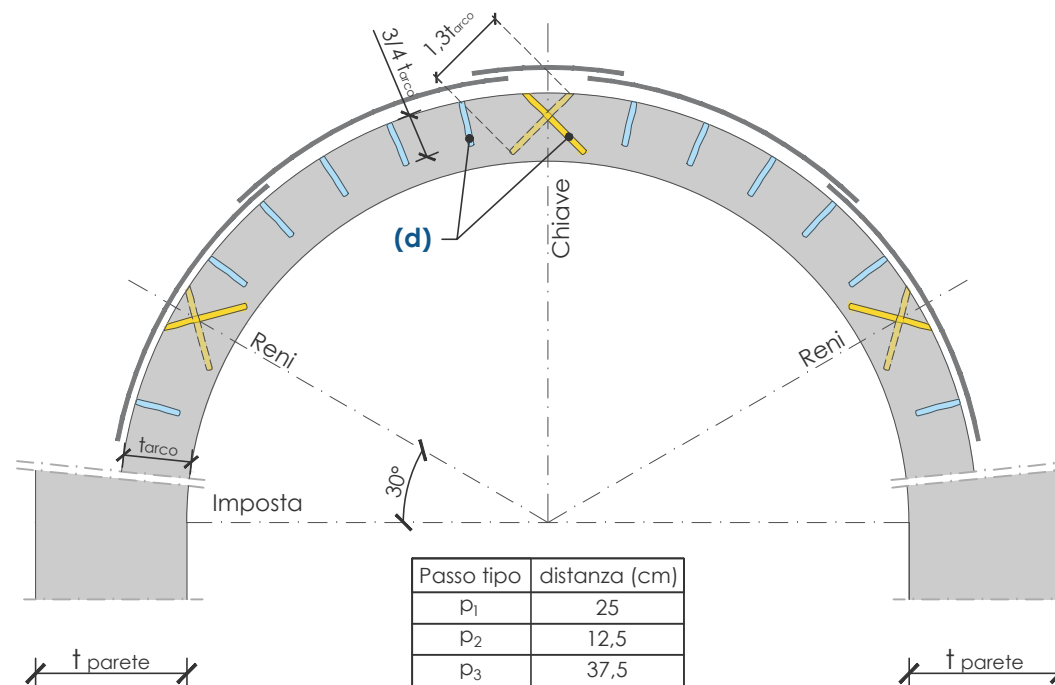

FASE 3:



Tracciamento dei fori secondo lo schema indicato sull'intera superficie dell'estradosso della volta e loro esecuzione con diametro $\varnothing 12\text{mm}$ secondo la lunghezza e l'orientamento indicati per ciascuna tipologia.

Effettuare i fori mediante trapano a rotazione e successiva pulizia con getto ad aria compressa.

NOTA:

I fori devono essere effettuati previa verifica dell'assenza di interferenze con la rete posata.

SEZIONE 1-1

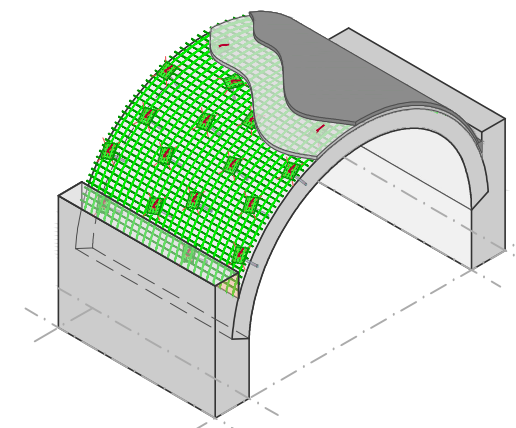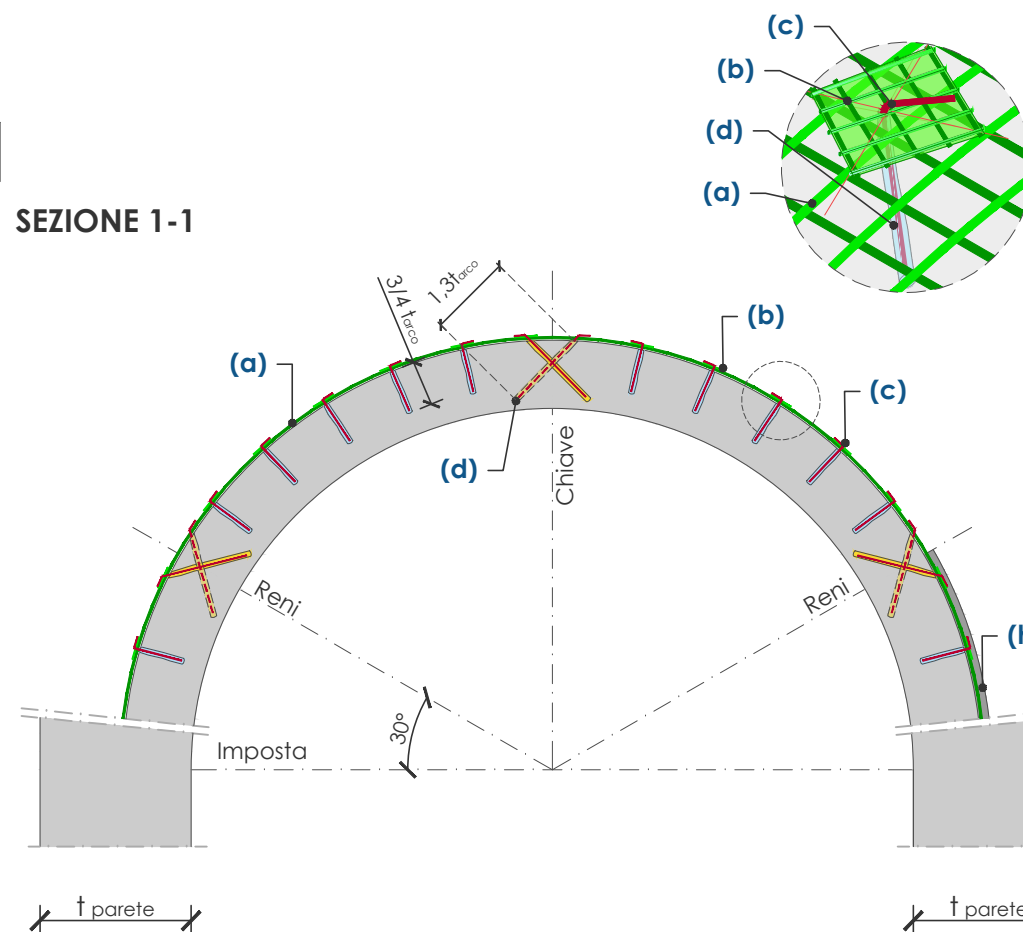

FASE 4:

Completamento dell'intervento mediante posa in opera a rifiuto di resina all'interno dei fori e dei connettori in GFRP con relativi fazzoletti di ripartizione.

Finire attraverso la posa di malta, preferibilmente a base di calce, sull'intera superficie della volta e nelle zone di rinfianno (**v. Tav. CRM14**).

Le misure sono espresse in cm se non diversamente specificato
Per lo schema di posa connettori e tabella materiali fare riferimento alla tavola CRM19

