



FASE 3 - Tracciamento dei fori

(scala 1:25)

VISTA FRONTALE

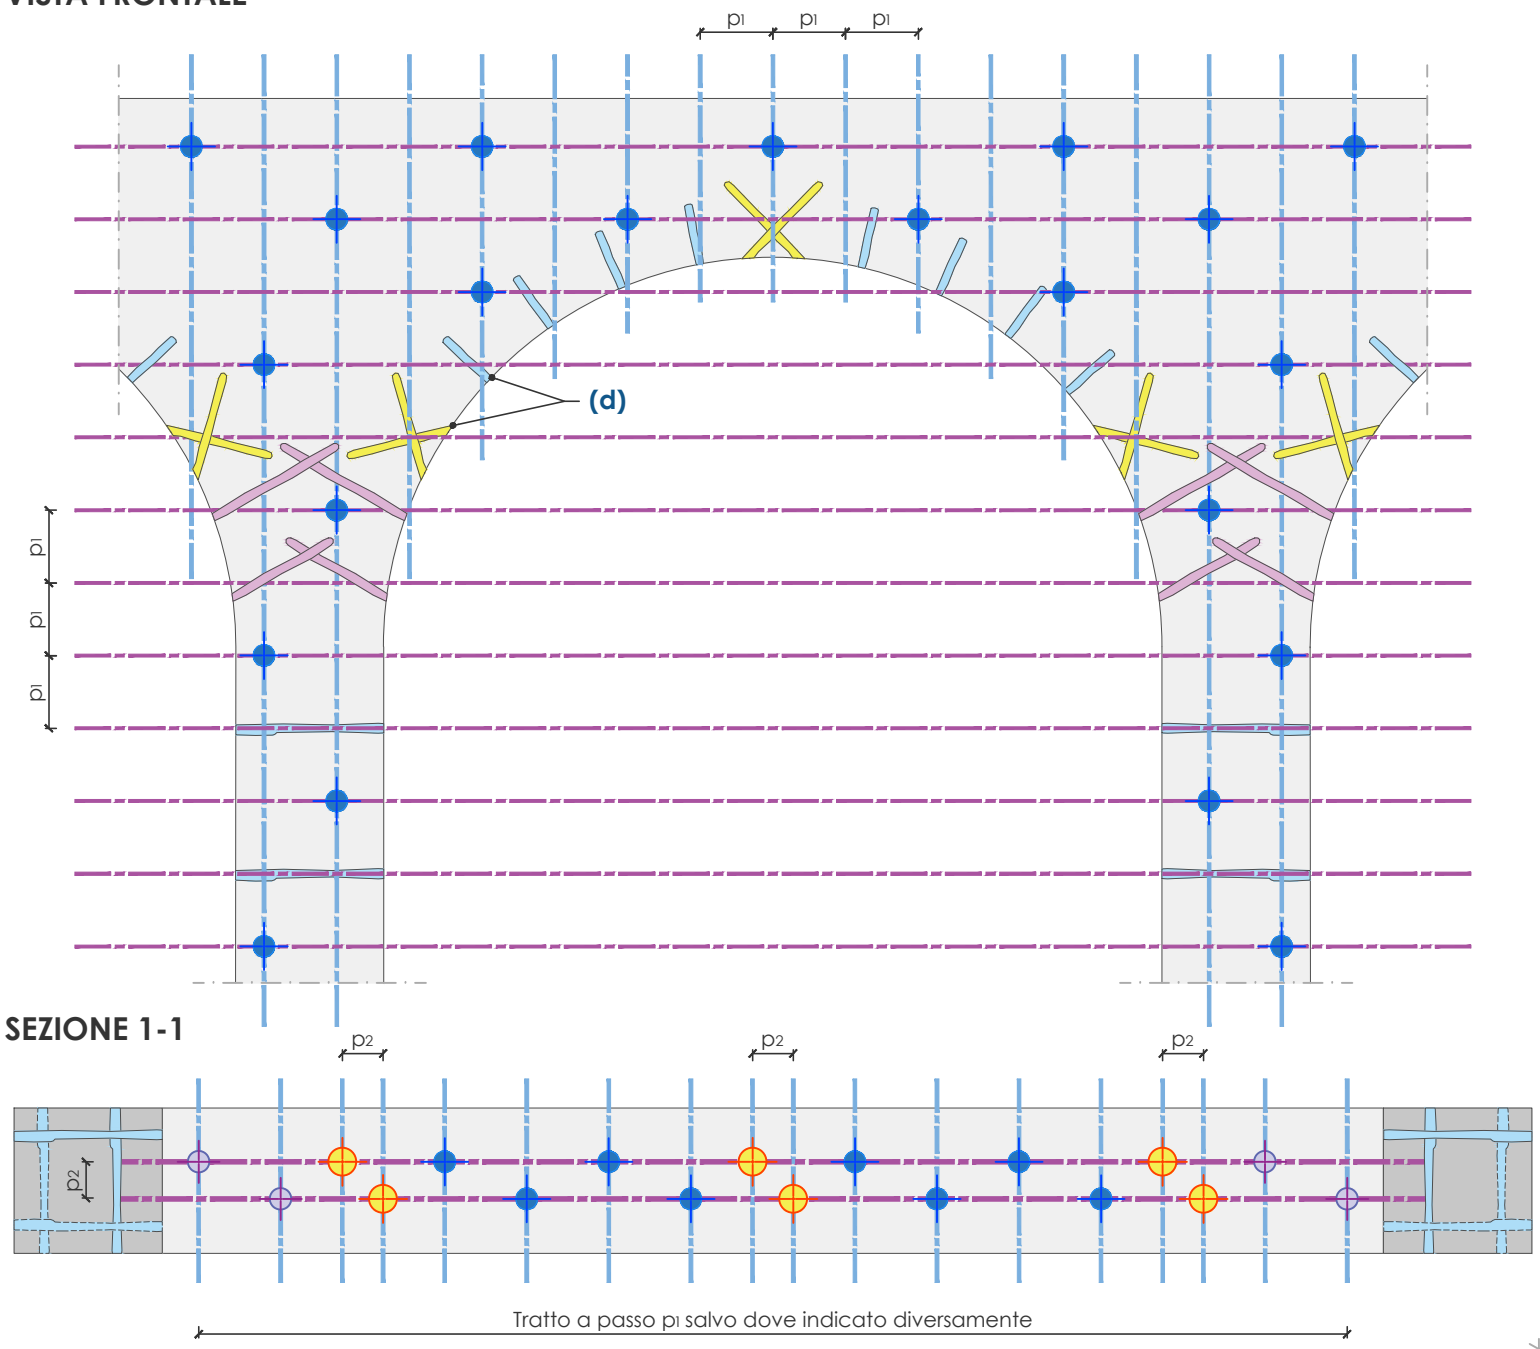


SEZIONE 1-1

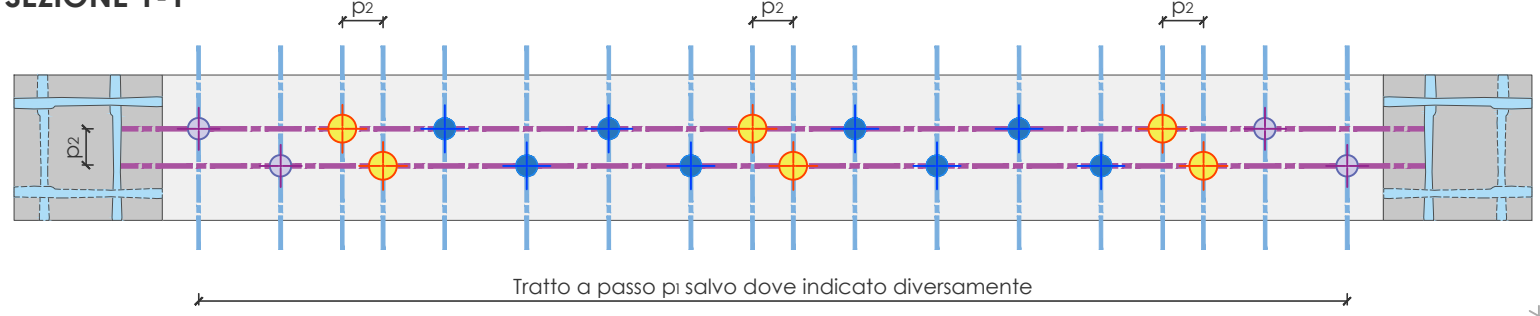

FASE 3:
Tracciamento dei fori secondo lo schema indicato sull'arco e sui lati dei pilastri e loro esecuzione con diametro Ø12mm per connettori ciechi e Ø18mm per connettori passanti secondo la lunghezza e l'orientamento indicati per ciascuna tipologia.
Effettuare i fori mediante trapano a rotazione e successiva pulizia con getto ad aria compressa

NOTA:
I fori devono essere effettuati previa verifica dell'assenza di interferenze con la rete posata.


Passo tipo	Distanza (cm)
p ₁	25
p ₂	12,5

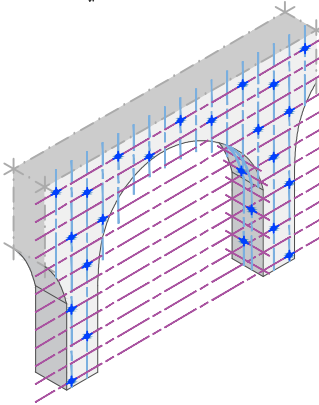


FASE 4 - Posa di connettori e fazzoletti

(scala 1:25)


VISTA FRONTALE

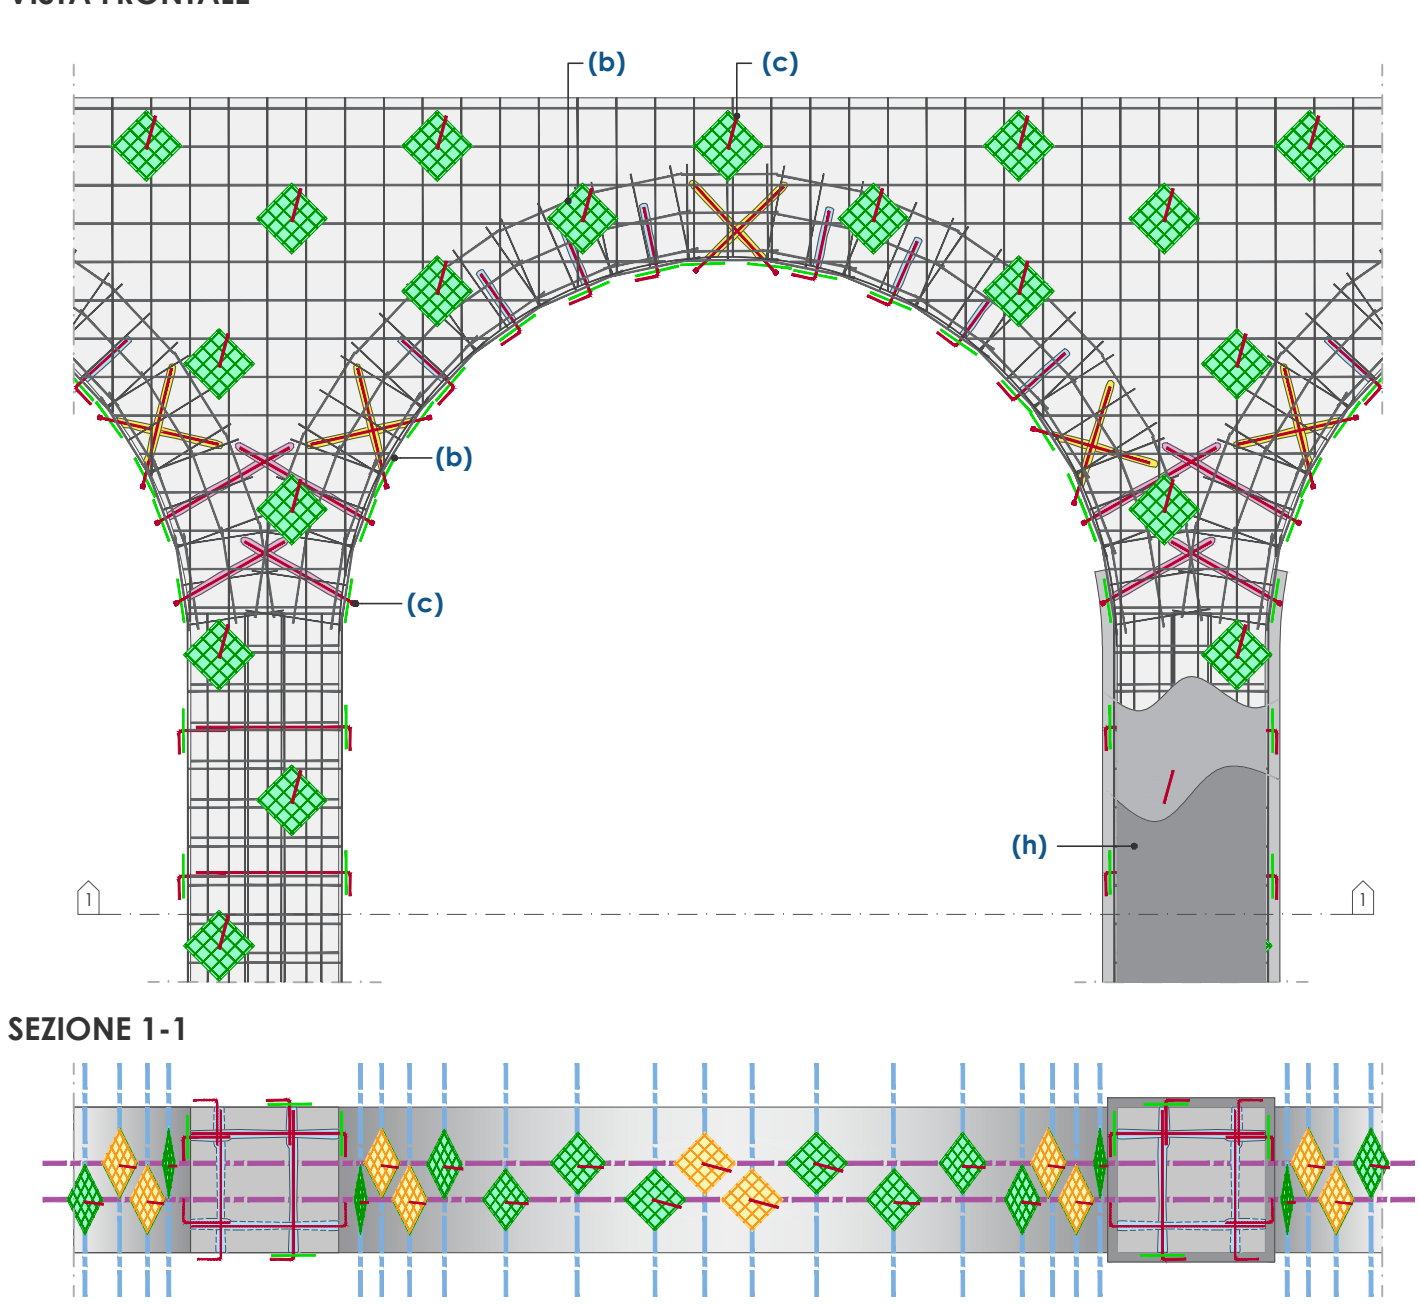

SEZIONE 1-1

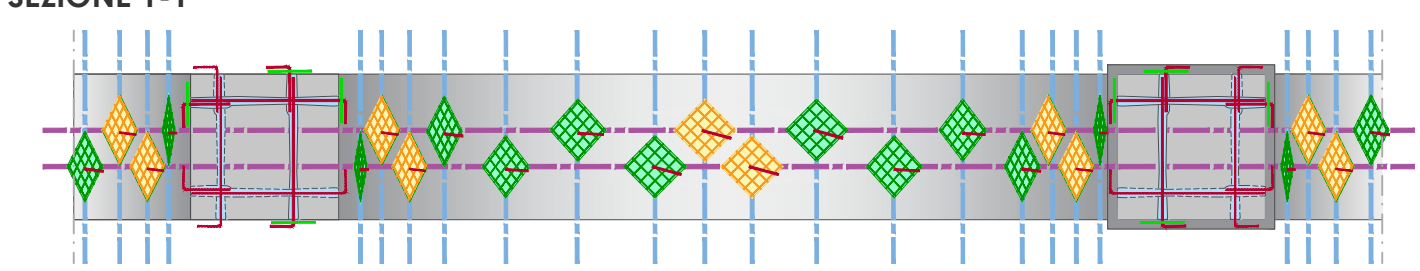

FASE 4:
Completamento dell'intervento mediante posa in opera a rifiuto di resina all'interno dei fori e dei connettori in GFRP con relativi fazzoletti di ripartizione.
Finire attraverso la posa di malta preferibilmente a base di calce sull'intera superficie da rinforzare.

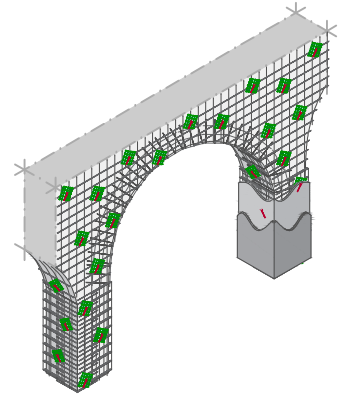

Le misure sono espresse in cm se non diversamente specificato
Per lo schema di posa connettori e tabella materiali fare riferimento alla tavola CRM19