


3.11 MODALITÀ DI POSA SU VOLTE IN FOLIO

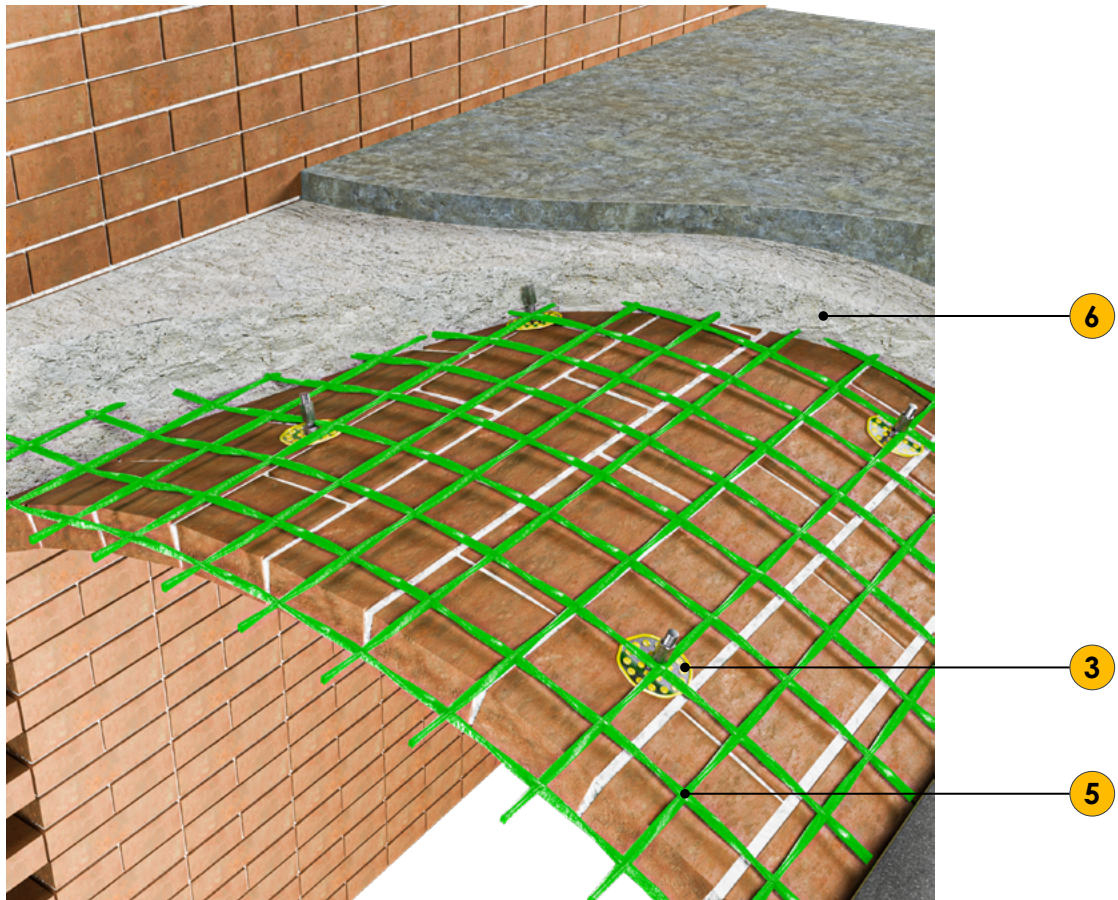

1

Rimozione dell'intonaco esistente. Pulizia della superficie di applicazione del connettore con spazzola di ferro e successiva pulizia dell'intera volta con aria compressa;

2

Applicazione puntuale della resina epossidica sulla superficie della volta per la successiva applicazione della boccia;

3

Posa della boccia in acciaio inox AISI 316 sulla resina appena applicata, esercitando una pressione fino alla fuoriuscita della resina dalla base della piastrina;

4

Attendere la polimerizzazione della resina (circa 24 h);

5

Disposizione della rete sulla volta, sovrappone le fasce di rete per circa 15 cm al fine di garantire la continuità meccanica;

6

Applicazione dell'intonaco di malta, di spessore minimo di 3 cm. La rete deve essere posizionata in mezzera dello spessore di malta.